

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ. (ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ)

Просим хранить!



## Водогрейные котлы наружного размещения



Lexatmo DN  
Lexatmo DND

г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 502  
+7 /499/ 113-01-45, 404-04-65  
г. Ростов-на-Дону, ул. Саратовская, д. 40  
+7 /863/ 322-01-19, 229-29-51  
mail@teploros.pro  
<https://teplofor.pro>

**teplofor**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ .....	4
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	5
3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ .....	7
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ .....	8
4.1. КОТЕЛ НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ LEXATMO DN .....	8
4.2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ LEXATMO DN .....	10
4.3. КОТЕЛ НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ LEXATMO DN .....	11
4.4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ LEXATMO DN .....	13
5. УСТРОЙСТВО КОТЛА .....	14
6. УСТРОЙСТВО ГОРЕЛКИ КОТЛА .....	15
7. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ .....	17
8. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ .....	28
9. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	33
10. МОНТАЖ .....	35
11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....	36
12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	37
13. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ .....	38
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	39
15. ИНФОРМАЦИЯ О КОТЛЕ .....	40
16. ОПРЕССОВКА КОТЛА .....	41
17. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	42

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за выбор нашего водогрейного котла наружного размещения LEXATMO.

Для Вашей безопасности просим Вас соблюдать инструкции данного руководства с целью достижения максимальной эффективности и максимального срока службы изделия.

**ВАЖНО:** Несоблюдение инструкций, указанных в данном руководстве, может привести к потере гарантийных условий.

Данное руководство не является достаточным для правильной установки, эксплуатации и использования. Специалисты по монтажу и обслуживанию, пользователи должны соблюдать правила, которые указаны в текущих Европейских стандартах, действующих местных нормах, также необходимо руководствоваться действующими текущими местными кодами.

Пожалуйста, внимательно прочитать настоящее ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО, прежде чем производить установку и включение котла. Руководство является неотъемлемой частью котла и должно быть в наличии с момента установки котла до окончания срока его работы. Котел должен быть использован строго по назначению. Производитель не несет ответственности за вред, причиненный людям, животным или предметам, вызванный недобросовестным техническим обслуживанием или некорректным использованием.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Котлы наружного размещения серии LEXATMO тип DN, DND - это герметичный блок-модуль с водогрейным котлом LEXATMO AVG внутри, мощностью от 0,04 до 1,0 МВт. Корпус котла имеет хорошую теплоизоляцию, состоящую из стекловаты высокой плотности. Котлы DN и DND изготавливаются в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного союза.



Котлы LEXATMO тип DN, DND предназначены для теплоснабжения зданий и сооружений и обеспечения технологических процессов различного назначения.

Котлы наружного размещения серии LEXATMO выпускаются в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара до 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115°C.»

Котлы могут перевозиться железнодорожным, автомобильным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Поставка котлов осуществляется в собранном виде одним транспортабельным блоком.

Монтаж, инструктаж по эксплуатации, запуск в работу, профилактическое обслуживание и ремонт производятся специализированной организацией и местным управлением газового хозяйства в соответствии с «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара до 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115°C.»

Гарантийный срок при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя.

Эксплуатация котла LEXATMO тип DN, DND допускается при температурном режиме окружающего воздуха от +40 °C до -40 °C.

## 2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

С целью безопасности технического персонала необходимо следовать данным инструкциям:

- Придерживаться действующего норматива относительно правил техники безопасности и защиты окружающей среды;
- Убедиться, что установка котла соответствует действующим нормам;
- Убедиться, что электрическое и гидравлическое оборудование соответствуют действующим нормам;
- Убедиться, что помещение соответствует действующим нормам и имеет достаточную площадь;
- Убедиться, что дымовые газы котла выводятся из с помощью дымохода, соответствующего действующим нормативам;
- Убедиться, что конденсат, который может образоваться во время пуска оборудования, будет выведен наружу после осуществления процесса нейтрализации в соответствии с действующими нормами;
- Убедиться, что котлу не грозит опасность, вызванная замерзанием.

### Проверка оборудования

Первый пуск котла должен быть совершен после проверки квалифицированным техническим персоналом с внесением соответствующих записей в сервисную книжку.

### Периодические проверки

Котел должен периодически проверяться квалифицированным техническим персоналом котельной с внесением соответствующих записей в сервисную книжку.

### Опасность взрыва

Обычное и экстренное техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным техническим персоналом, особое внимание должно уделяться корпусу котла под давлением и предохранительной и контролирующей арматуре.

### Опасность, вызванная воспламеняющимися веществами

При наличии в котле воспламеняющихся веществ необходимо следовать данным инструкциям во избежание опасности взрыва и воспламенения:

- Не курить;
- Не включать освещение или электрические приборы (мобильные телефоны);
- Открыть двери и окна;
- Закрыть отсечной клапан, воспламеняющееся вещество будет выведено за пределы котельной;
- Отключить электрическое питание, воздействуя на выключатель, расположенный снаружи котельной.

### Опасность ожога

Части котла, во время обычной его работы, становятся горячими и при случайном контакте без соответствующей защиты они могут спровоцировать серьезный ожог, это, например:

- Арматура и клапаны, соединенные с котлом;
- Дверца и дымоход.

### Ремонтные работы

Любые ремонтные работы котла должны быть выполнены и разрешены производителем во избежание причинения вреда людям и аннуляции Гарантийных условий. Техническое обслуживание котла должно быть выполнено квалифицированным персоналом.

### Запасные части

Для гарантии максимальной безопасности и надежности необходимо, чтобы вся арматура и дефектные запасные части были заменены Оригинальными запасными частями, поставленными Производителем

Все работы по установке, монтажу и техническому обслуживанию, ремонту, замене компонентов должны осуществляться исключительно полностью подготовленными, квалифицированными специалистами, и должны соответствовать настоящему руководству, а также местным нормам и требованиям органов, обладающих юрисдикцией, или, в случае отсутствия таких требований.

Если котел используется для иных целей, не указанных в данном руководстве, также при неправильной установке, вводе в эксплуатацию и использовании, то это может привести к пожару или взрыву, который может повлечь за собой материальный ущерб, персональные травмы или гибель людей.

Котел предназначен только для работы с горячей водой (меньше, чем температура кипения), давление в системе должно быть в соответствии с ограниченным рабочим давлением, которое указано на табличке котла с заводской характеристикой и в данном руководстве. В качестве теплоносителя используется вода.

Котлы используются на газе и жидкое топливе (отработанном масле). Тип данного котла – В23, в связи с этим выход дымовых газов должен производиться при соответствующих параметрах тяги дымохода, без утечек дымовых газов в котельной.

Очень важно, чтобы в системе с циркуляцией устанавливался соответствующий насос, который должен работать в автоматическом режиме на протяжении всего времени использования котла.

Заполнение и подпитка воды должны соответствовать требованиям, приведенным в настоящем руководстве. Долгосрочная водоочистка имеет большое значение для хозяйственной деятельности и жизни систем отопления.

Для безопасной и эффективной работы никогда не закрывайте вентиляционные отверстия в котельной. Необходимо постоянно обеспечивать достаточный приток воздуха для горения и вентиляции.

Котлы должны быть установлены на пожаробезопасном, гладком и ровном фундаменте, высота которого составляет не менее 150 мм, в соответствии с данным руководством и местными нормами.

Котлы не должны быть установлены в местах, где находятся легковоспламеняющиеся пары или материалы. Котлы должны использоваться в своих непосредственных целях и не должна иметь непосредственного доступа к другим жилым помещениям.

Горелки на жидкое и газообразное топливо оснащены автоматическим устройством зажигания с несколькими дополнительными автоматизированными средствами контроля безопасности. Не пытайтесь зажечь горелку или управлять системой вручную. Все контрольные устройства должны всегда быть исправны и функционировать. Если какое-либо из них не функционирует, не запускайте систему и вызовите квалифицированного специалиста.

Если котел нагревается выше 90 °C, не добавляйте холодную воду в систему для быстрого охлаждения. Это может привести к взрыву. Перед добавлением воды дождитесь, пока котел остывает естественным образом ниже 40 °C.

Не используйте прибор, если какая-либо часть находится под водой. Немедленно обратитесь за квалифицированным обслуживанием для осмотра.

Аварийный выключатель должен быть помещен в надлежащее место за пределами котельной. Этот выключатель должен быть отрезан от топливной магистрали и должен быть определен заводской табличкой.

После технического обслуживания, воздух из топливопроводов должен быть продут квалифицированным специалистом. Если в системе есть топливные утечки, утечки дымовых газов или воды, остановите горелку и вызовите ответственных лиц (сервис). После ввода в эксплуатацию ремонт и техническое обслуживание должны производиться только квалифицированным специалистом.

Меры по безопасности системы отопления должны быть разработаны в соответствии с типом системы отопления, источником энергии и путем, обеспечивающим теплоснабжение. Они могут контролироваться автоматически или визуально.

### 3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Каждый котел поставляется в комплекте с табличкой изготовления, которая содержится в конверте с документами. На табличке указываются следующие данные:

- Заводской номер или идентификационное обозначение;
- Номинальная тепловая мощность в кВт;
- Тепловая мощность топки в кВт;
- Виды используемого топлива;
- Максимальное рабочее давление.

В комплекте с котлом поставляется также сертификат изготовления, свидетельствующий о положительном результате гидравлического испытания.

Установка должна быть произведена в соответствии с действующими нормами, профессионально квалифицированным персоналом, то есть персоналом, имеющим специальную техническую подготовку в области отопительного оборудования. Ошибочная установка может нанести вред людям или вещам, за который производитель не несёт ответственности.

Во время первого запуска необходимо проверить эффективность регулирующих и контрольных приборов панели управления.

Гарантия действует при соблюдении условий, указанных в данном руководстве.

**ВАЖНО:** Данный котел предназначен для нагрева воды до температуры ниже температуры кипения под атмосферным давлением, и должен быть подсоединен к отопительному оборудованию или оборудованию ГВС в рамках своих эксплуатационных характеристик и своей мощности.

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 4.1 КОТЕЛ НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ LEXATMO DN

Котел наружного размещения LEXATMO DN – это герметичный блок-модуль с водогрейным котлом LEXATMO AVG внутри данных котлы обратного пламени, на газе. Корпус котла имеет хорошую теплоизоляцию, состоящую из стекловаты высокой плотности. Для удобства и простоты технического обслуживания и операций по очистке внутренних элементов котла, они имеют двери со всех сторон и съемную дымосборную камеру. Нагрев теплоносителя производится путем эффективного сжигания природного газа с помощью горелки оборудованной автоматикой безопасности. Они экономически и экологически благоприятны, выполнены в компактной конструкции что обеспечивает легкую транспортировку.

Экономическая и надежная эксплуатация отопительной системы через дополнительные панели управления котла. Панель управления стандартная комплектация.

Котлы LEXATMO DN имеют различные мощности в диапазоне от 40 до 500 кВт, стандартное рабочее давление 6 бар.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** в связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции возможно изменение некоторых конструктивно-технических характеристик без дополнительного уведомления заказчика. При этом заявленная тепловая мощность и КПД котла не снижаются.

Таблица 1

Наименование	LEXATMO DN 40	LEXATMO DN 50	LEXATMO DN 60	LEXATMO DN 80	LEXATMO DN 100
Топливо	Газ природный ГОСТ 5542-2014, сжиженная пропан-бутановая смесь				
Полезная мощность, кВт	40	50	60	80	100
Климатическое исполнение, температура окружающей среды, °C	У1 от -45 до +40				
КПД, %	93	93	93	93	93
Max рабочее давление, бар	6	6	6	6	6
Температура уходящих газов, °C	110	110	110	110	110
Коэффициент избытка воздуха $\alpha$	1,8 – 2,2				
Расход природного газа, м3/ч	4,4	5,4	6,5	7,9	10,4
Расход сжиженного газа, м3/ч	3,1	3,5	5,2	6,9	8,6
Номинальное давление газа перед котлом, кПа	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0
Номинальное давление сжиженного газа перед котлом, кПа	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Интервал регулировки температуры теплоносителя, °C	50-95	50-95	50-95	50-95	50-95
Температура дымовых газов, °C не менее	80	80	80	80	80
Объем топки , м3	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06
Расход воды через котел, м3/ч	1,7	1,7	2,6	3,4	4,3
Водяной объем котла, л	10	10	12	14	18
Гидравлическое сопротивление, МПа	0,02	0,02	0,04	0,06	0,06
Допустимое сопротивление системы отопления, МПа	0,15				
Присоединение дымохода, мм	140	140	140	200	200
Присоединительные размеры штуцеров, DN Подключения к системам: - Отопления - Газоснабжения	ДУ50 1"	ДУ50 1"	ДУ50 1"	ДУ50 1"	ДУ50 1"
Класс пожарной опасности	ГН (умеренная пожароопасность)				

Степень огнестойкости	IV				
Класс функциональной пожарной опасности	Ф 5.1				
Энергопотребление, кВт	1,0				
Вес нетто, кг	900	930	950	980	1090

Таблица 2

Наименование	LEXATMO DN 150	LEXATMO DN 200	LEXATMO DN 300	LEXATMO DN 400	LEXATMO DN 500
Топливо	Газ природный ГОСТ 5542-2014, сжиженная пропан-бутановая смесь				
Полезная мощность, кВт	150	200	300	400	500
Климатическое исполнение, температура окружающей среды, °С			У1 от -45 до +40		
КПД, %	93	93	93	93	93
Max рабочее давление, бар	6	6	6	6	6
Температура уходящих газов, °С	110	110	110	110	110
Коэффициент избытка воздуха á			1,8 – 2,2		
Расход природного газа, м3/ч	17,7	23,4	35,2	46,8	58,6
Расход сжиженного газа, м3/ч	13	17,8	20,5	34	42,9
Номинальное давление газа перед котлом, кПа	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Номинальное давление сжиженного газа перед котлом, кПа	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Интервал регулировки температуры теплоносителя, °С	50-95	50-95	50-95	50-95	50-95
Температура дымовых газов, °С не менее	80	80	80	80	80
Объем топки , м3	0,13	0,16	0,21	0,29	0,34
Расход воды через котел, м3/ч	6,3	9,2	12,6	16,8	21
Водяной объем котла, л	24	28	38	42	62
Гидравлическое сопротивление, МПа	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6
Допустимое сопротивление системы отопления, МПа	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15
Присоединение дымохода, мм	300	300	350	400	450
Присоединительные размеры штуцеров, DN Подключения к системам: - Отопления - Газоснабжения	ДУ50 1 1/4"	ДУ50 1 1/4"	ДУ50 2"	ДУ80 2"	ДУ80 2"
Класс пожарной опасности	ГН (умеренная пожароопасность)				
Степень огнестойкости	IV				
Класс функциональной пожарной опасности	Ф 5.1				
Энергопотребление, кВт	1,0				
Вес нетто, кг	1200	1300	1400	1560	1700

- Диаметр дымовой трубы может меняться в зависимости от требуемой заказчиком минимальной высоты.
- По требованию заказчика возможно изменение температурного графика.
- По требованию заказчика возможно изменение напора сетевого насоса.
- При внесении изменений в оборудование, возможно изменение максимальной потребляемой мощности электрической энергии.
- При изменении входного давления газа, возможны изменения диаметра подачи газа.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию котла LEXATMO тип DN.
- Производитель оставляет за собой право изменить массу.

## 4.2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ LEXTOP DN

### Стандартная комплектация

- 1. Охранная сигнализация
- 2. Вентиляционная решетка
- 3. Дымоход
- 4. Присоединение прямой линии отопления
- 5. Присоединение обратной линии отопления
- 6. Двери
- 7. Герметичный блок-модуль
- 8. Дренаж котла
- 9. Сброс с предохранительного клапана
- 10. Ввод газопровода
- 11. Строповочное крепление

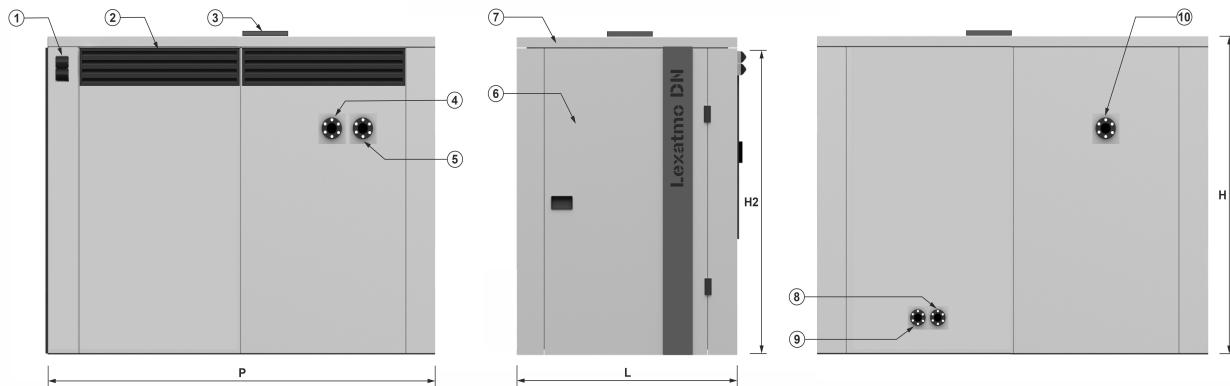


Таблица 3

Модель	H, мм	H2, мм	L, мм	P, мм	3, Ду	4, Ду	5, Ду	8, Ду	9, Ду	10, Ду
LEXATMO DN 40	1700	1600	1500	2020	140	50	50	15	15	25
LEXATMO DN 50	1700	1600	1500	2020	140	50	50	15	15	25
LEXATMO DN 60	1700	1600	1500	2020	200	50	50	15	15	25
LEXATMO DN 80	1700	1600	1500	2020	200	50	50	15	15	25
LEXATMO DN 100	1700	1600	1500	2020	300	50	50	15	15	32
LEXATMO DN 150	1800	1700	1500	2220	300	50	50	15	15	32
LEXATMO DN 200	1800	1700	1500	2220	300	50	50	15	15	32
LEXATMO DN 300	1800	1700	1800	2220	350	50	50	25	15	50
LEXATMO DN 400	1800	1700	2110	2220	400	80	80	25	15	50
LEXATMO DN 500	1800	1700	2110	2220	450	80	80	25	15	50

**ВНИМАНИЕ:** В таблице указаны габаритные размеры LEXATMO тип DN в минимальной комплектации. При установке в котла дополнительного оборудования фактические габаритные размеры и вес могут отличаться от указанных в таблице.

### 4.3 КОТЕЛ НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ LEXATMO DND

Котел наружного размещения LEXATMO DND – это герметичный блок-модуль с двумя и более водогрейным котлом LEXATMO AVG внутри данные котлы обратного пламени, на газе. Корпус котла имеет хорошую теплоизоляцию, состоящую из стекловаты высокой плотности. Для удобства и простоты технического обслуживания и операций по очистке внутренних элементов котла, они имеют двери со всех сторон и съемную дымосборную камеру. Нагрев теплоносителя производится путем эффективного сжигания природного газа с помощью горелки оборудованной автоматикой безопасности. Они экономически и экологически благоприятны, выполнены в компактной конструкции что обеспечивает легкую транспортировку.

Экономическая и надежная эксплуатация отопительной системы через дополнительные панели управления котла. Панель управления стандартная комплектация.

Котлы LEXATMO DND имеют различные мощности в диапазоне от 80 до 1000 кВт, стандартное рабочее давление 6 бар.

**ПРИМЕЧАНИЯ:** в связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции возможно изменение некоторых конструктивно-технических характеристик без дополнительного уведомления заказчика. При этом заявленная тепловая мощность и КПД котла не снижаются.

Таблица 1

Наименование	LEXATMO DND 80	LEXATMO DND 100	LEXATMO DND 160	LEXATMO DND 200	LEXATMO DND 240
Топливо	Газ природный ГОСТ 5542-2014, сжиженная пропан-бутановая смесь				
Полезная мощность, кВт	80	100	160	200	240
Климатическое исполнение, температура окружающей среды, °C	У1 от -45 до +40				
КПД, %	93	93	93	93	93
Max рабочее давление, бар	6	6	6	6	6
Температура уходящих газов, °C	110	110	110	110	110
Коэффициент избытка воздуха $\alpha$	1,8 – 2,2				
Расход природного газа, м3/ч	8,7	12	17,6	23,4	27,9
Расход сжиженного газа, м3/ч	6,9	8,6	13	17,8	19,8
Номинальное давление газа перед котлом, кПа	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Номинальное давление сжиженного газа перед котлом, кПа	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Интервал регулировки температуры теплоносителя, °C	50-95	50-95	50-95	50-95	50-95
Температура дымовых газов, °C не менее	80	80	80	80	80
Объем топки , м3	0,05	0,06	0,13	0,16	0,21
Расход воды через котел, м3/ч	3,4	4,3	6,3	9,2	11,5
Водяной объем котла, л	14	18	24	28	33
Гидравлическое сопротивление, МПа	0,06	0,06	0,4	0,4	0,5
Допустимое сопротивление системы отопления, МПа	0,15				
Присоединение дымохода, мм	140/140	140/140	140/140	200/200	200/200
Присоединительные размеры штуцеров, DN Подключения к системам: - Отопления - Газоснабжения	ДУ50 1"	ДУ50 1"	ДУ50 1"	ДУ50 1"	ДУ50 1"
Класс пожарной опасности	ГН (умеренная пожароопасность)				
Степень огнестойкости	IV				

Класс функциональной пожарной опасности

Ф 5.1

Энергопотребление, кВт	1,0				
Вес нетто, кг	1580	1620	1750	2090	2210

Таблица 2

Наименование	LEXATMO DND 300	LEXATMO DND 500	LEXATMO DND 600	LEXATMO DND 800	LEXATMO DND 1000
Топливо	Газ природный ГОСТ 5542-2014, сжиженная пропан-бутановая смесь				
Полезная мощность, кВт	300	500	600	800	1000
Климатическое исполнение, температура окружающей среды, °С	У1 от -45 до +40				
КПД, %	93	93	93	93	93
Max рабочее давление, бар	6	6	6	6	6
Температура уходящих газов, °С	110	110	110	110	110
Коэффициент избытка воздуха α	1,8 – 2,2				
Расход природного газа, м3/ч	29,3	58,3	70,1	92,1	116,3
Расход сжиженного газа, м3/ч	20,5	42,9	51,2	70	82,9
Номинальное давление газа перед котлом, кПа	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Номинальное давление сжиженного газа перед котлом, кПа	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Интервал регулировки температуры теплоносителя, °С	50-95	50-95	50-95	50-95	50-95
Температура дымовых газов, °С не менее	80	80	80	80	80
Объем топки , м3	0,13	0,16	0,21	0,29	0,34
Расход воды через котел, м3/ч	6,3	9,2	12,6	16,8	21
Водяной объем котла, л	24	28	38	42	62
Гидравлическое сопротивление, МПа	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6
Допустимое сопротивление системы отопления, МПа	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15
Присоединение дымохода, мм	300/300	300/300	350/350	400/400	450/450
Присоединительные размеры штуцеров, DN Подключения к системам: - Отопления - Газоснабжения	ДУ50 1 1/4"	ДУ50 1 1/4"	ДУ50 2"	ДУ80 2"	ДУ80 2"
Класс пожарной опасности	ГН (умеренная пожароопасность)				
Степень огнестойкости	IV				
Класс функциональной пожарной опасности	Ф 5.1				
Энергопотребление, кВт	1,0				
Вес нетто, кг	2400	2600	2800	3120	3400

- Диаметр дымовой трубы может меняться в зависимости от требуемой заказчиком минимальной высоты.
- По требованию заказчика возможно изменение температурного графика.
- По требованию заказчика возможно изменение напора сетевого насоса.
- При внесении изменений в оборудование, возможно изменение максимальной потребляемой мощности электрической энергии.
- При изменении входного давления газа, возможны изменения диаметра подачи газа.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию котла LEXATMO DND.
- Производитель оставляет за собой право изменить массу.

## 4.4 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ LEXTOP DND

### Стандартная комплектация

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Охранная сигнализация                  | 7. Двери                              |
| 2. Шит автоматики котла                   | 8. Герметичный блок-модуль            |
| 3. Дымоход                                | 9. Сброс с предохранительного клапана |
| 4. Вентиляционная решетка                 | 10. Дренаж котла                      |
| 5. Присоединение прямой линии отопления   | 11. Ввод газопровода                  |
| 6. Присоединение обратной линии отопления | 12. Строповочное крепление            |

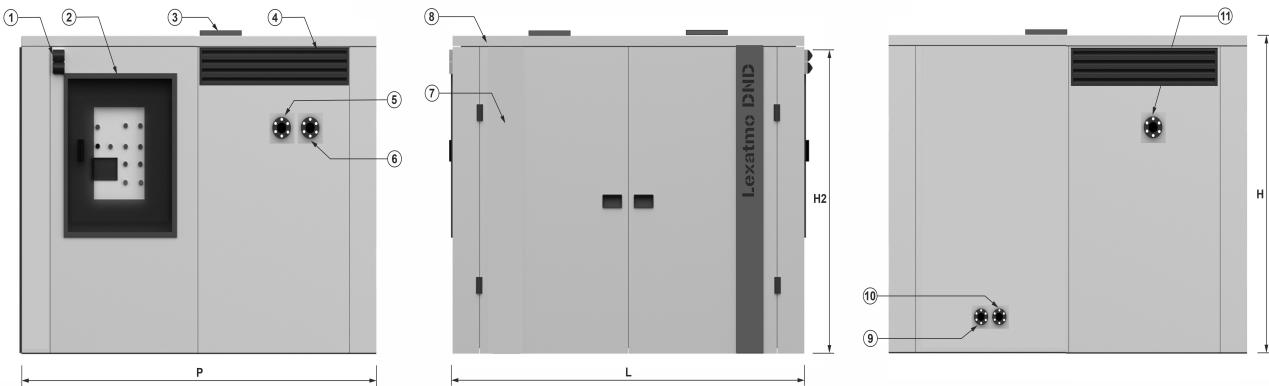


Таблица 3

Модель	H, мм	H2, мм	L, мм	P, мм	3, Ду	4, Ду	5, Ду	8, Ду	9, Ду	10, Ду
LEXATMO DND 80	1700	1600	2500	1820	140/140	50	50	15	15	25
LEXATMO DND 100	1700	1600	2500	1820	140/140	50	50	15	15	25
LEXATMO DND 160	1700	1600	2500	1820	140/140	50	50	15	15	25
LEXATMO DND 200	1700	1600	2500	1820	200/200	50	50	15	15	25
LEXATMO DND 240	1700	1600	2700	1820	200/200	50	50	15	15	32
LEXATMO DND 300	1800	1700	2700	1820	300/300	50	50	15	15	32
LEXATMO DND 500	1800	1700	2900	2220	300/300	50	50	15	15	32
LEXATMO DND 600	1800	1700	3000	2220	350/350	50	50	25	15	50
LEXATMO DND 800	2000	1900	3500	2220	400/450	80	80	25	15	50
LEXATMO DND 1000	2000	1900	3800	2220	450/450	80	80	25	15	50

**ВНИМАНИЕ:** В таблице указаны габаритные размеры LEXATMO тип DND в минимальной комплектации. При установке в котла дополнительного оборудования фактические габаритные размеры и вес могут отличаться от указанных в таблице.

## 5. УСТРОЙСТВО КОТЛА

Котел является газовым водогрейным аппаратом с водотрубным скоростным теплообменником. Для более интенсивной теплопередачи теплообменник котла состоит из двух рядов стальных поперечно-оребренных труб. Теплообменник котла выполнен в виде горизонтально расположенного змеевика. Прямые участки змеевика расположены в топке котла и имеют оребрение, повороты вынесены из топки котла наружу. Вода совершает многоократные поворотные движения по трубам теплообменника. Газовая горелка расположена под теплообменником и состоит из отдельных газовых рожков, установленных параллельно.

В комплектацию котла входят:

- теплообменник;
- автоматическое газогорелочное устройство;
- система передачи сигнала об аварийной ситуации по радиоканалу или GSM- связи (устанавливается по запросу заказчика).

Котел LEXATMO AVG выполнен в виде напольного шкафа прямоугольной формы. Лицевая сторона закрыта дверкой обеспечивающей доступ к горелке для запуска в работу. На панели горелки закреплены газораспределитель с соплами и газовым клапаном, с другой стороны отражатель с газогорелочными трубами – насадками, над ними запальня горелка и электрод розжига. В топке размещается газогорелочное устройство, позволяющее получить газовоздушную смесь и качественно её сжечь.


Горячие продукты сгорания под воздействием разрежения в дымоходе котла поднимаются и отдают тепло водяной рубашке, а через неё системе отопления. Чтобы увеличить отдачу тепла и КПД в каждый канал установлен турбулизатор. В нижней части котла устанавливается воздухозаборник. Корпус котла облицован металлическими панелями.

Под крышкой расположен дымоход, (дымовая камера) задняя часть которого открыта снизу, что позволяет свободно проникать в дымовую камеру, а затем в трубу дымоотводящего канала порции воздуха, который разбавляет отходящие продукты сгорания, снижая их температуру. При этом происходит снижение разрежения в трубе дымоотводящего канала, а, следовательно, и в топке котла.

Газовый клапан служит для подачи газа к запальной и основной горелки, отключении основной горелки, регулировки температуры теплоносителя и автоматического аварийного отключения газа при:

- погасании запальной горелки;
- отсутствии тяги;
- отсутствии газа в газопроводе.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Регулировка, настройка газового клапана производится по техническому паспорту и инструкции по эксплуатации.

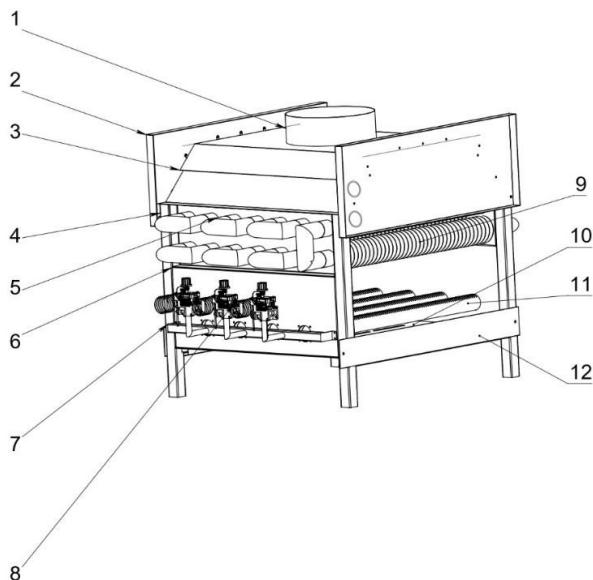


№	Наименование
1	Дымоход
2	Держатель тягостабилизатора
3	Тягостабилизатор
4	Стойки
5	Змеевик теплообменника
6	Трубная доска
7	Газораспределитель
8	Газовый клапан
9	Оребренная труба
10	Днище ГГУ
11	Газовые распылители
12	Распорка жесткости

## 6. УСТРОЙСТВО ГОРЕЛКИ КОТЛА

Атмосферная газовая горелка является неотъемлемой частью котла. Горелки работают в комплекте с автоматической системой управления (изготовитель - фирма «САБК», Россия/ изготовитель - фирма «SIT group», Италия).

### Состав горелки

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Насадка - распылитель | 3. Газовый коллектор |
| 2. Инжектор              | 4. Сопло             |

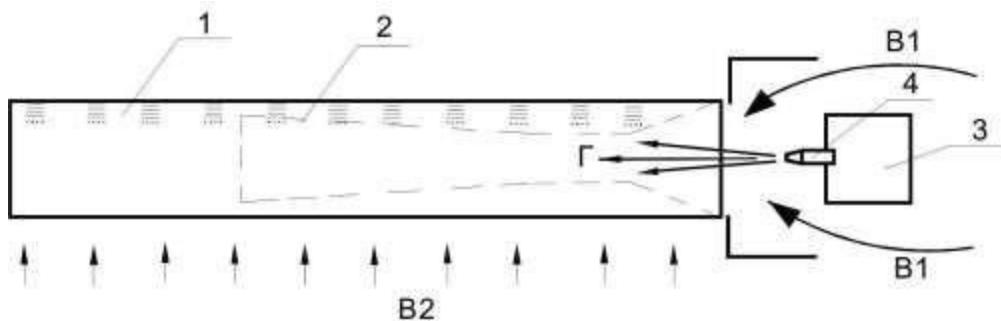

Горелка состоит из газового коллектора 3, в который ввернуты на резьбе газовые сопла 4. Напротив каждого газового сопла расположена насадка-распылитель 1 из нержавеющей стали (изготовитель - фирма «САБК», Россия/ изготовитель - фирма «SIT group», Италия). Внутри газового рожка находится инжектор 2. На верхней части газовых рожков прорезано множество мелких огневых отверстий для разбиения газо-воздушной смеси на большое число мелких струй, благодаря чему происходит полное сгорание топлива. Благодаря высокой скорости газовой струи, выходящей из сопла 4, в газовом инжекторе происходит подсос части воздуха B1, необходимого для горения, и его интенсивное смешивание с газом. Другая часть воздуха B2 смешивается с газом уже в топке котла. Газ поступает в газовый коллектор, затем, через газовые сопла вытекает со скоростью в диффузоры газовых рожков. За счет создающегося в струе газа разряжения, происходит подсос части воздуха, необходимого для горения, и смешивание его с газом прямо в газовом рожке (этот воздух называется первичным).

Затем газо воздушная смесь в рожке теряет свою скорость и выходит в топку котла через множество мелких отверстий. Вторая часть воздуха, необходимого для горения, поступает в топку котла снизу, за счет разряжения, создаваемого дымовой трубой (этот воздух называется вторичным). Благодаря предварительному смешиванию газа с воздухом и разбиению газо воздушной смеси на множество тонких струй, в горелках достигается полное сгорание газа, с высоким КПД и минимальными выбросами вредных веществ в атмосферу. Высота пламени над рожками на номинальной нагрузке достигает 150- 180 мм, цвет пламени бледно- голубой. Для стабилизации разряжения в топке котла, на верхней крышке предусмотрены два щелевых отверстия являющиеся стабилизатором тяги. Тяга в газоходе котла должна быть в пределах от 20 до 40 Па.

Теплообменник котла за счет оребрения имеет большую поверхность при малом водяном объеме. Котел снабжен предохранительным гидравлическим клапаном пружинного типа, настроенными на давление открытия 0,6 МПа.


Автоматика управления котла обеспечивает:

- автоматический розжиг горелки по программе;
- отключение горелки при выходе контролируемых параметров за установленные пределы;
- автоматическое поддержание температуры теплоносителя на заданном уровне.

Защитный термостат по теплоносителю срабатывает при достижении критического значения температуры (обычно +95°C). Повторный ввод в работу осуществляется при достижении температуры теплоносителя 80°C.

**Принцип работы**

1. Газовый коллектор
2. Рожок горелки
3. Диффузор
4. Стабилизатор тяги,
5. Дымоход
6. Термообменник

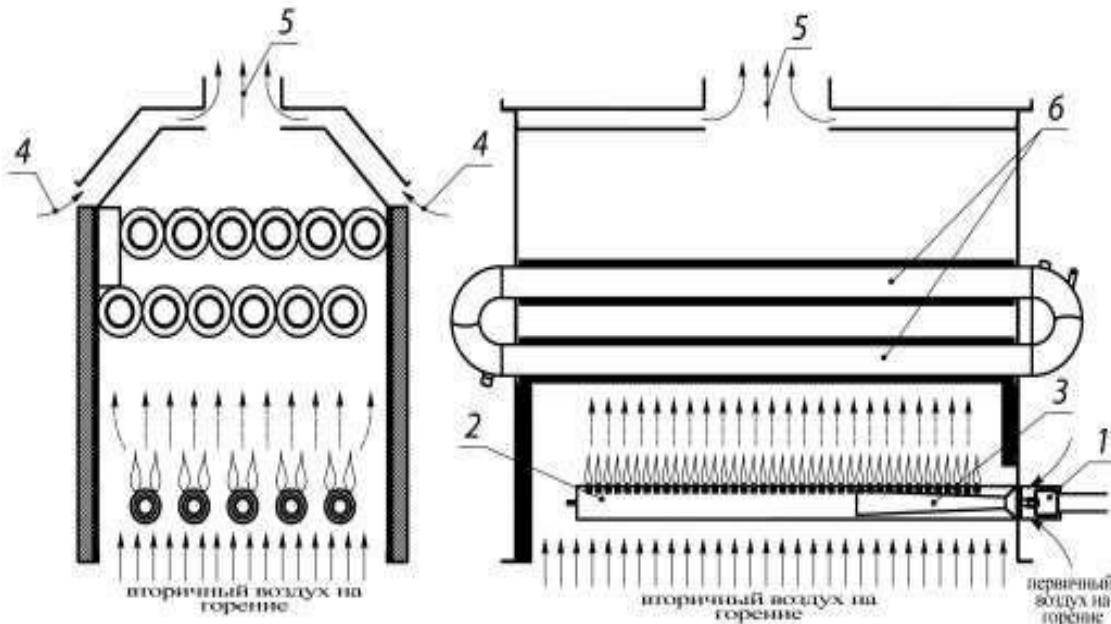

Котлы LEXATMO мощностью от 80 до 500 кВт оснащены автоматическим розжигом горелки и двумя ступенями мощности горения.

На выходе из теплообменника установлены следующие приборы: регулирующий термостат, защитный термостат. На выходном коллекторе установлен электроконтактный манометр. Теплообменник котла за счет оребрения имеет большую поверхность при малом водяном объеме. Котел наружного размещения снабжен предохранительным клапаном пружинного типа, настроенными на давление открытия 0,6 МПа.

Автоматика управления котла обеспечивает:

- автоматический розжиг горелки по программе (для котлов мощностью 80-500 кВт);
- отключение горелки при выходе контролируемых параметров за установленные пределы;
- отключение газа на горелку в случае загазования внутреннего объема котлового бокса;
- автоматическое поддержание температуры воды на заданном уровне;
- световую и звуковую сигнализацию аварии;
- охранную сигнализацию.

Световая кнопка «АВАРИЯ» сигнализирует о прекращении работы котла из-за возникшей нештатной ситуации и предназначена для снятия блокировки. Световой индикатор «НОРМА» свидетельствует о том, что контакты защитного термостата, термостата тяги, реле минимального и максимального давления газа, электроконтактного манометра и магнитного пускателя насоса находятся в рабочем положении.

Заданный термостат по воде срабатывает при достижении критического значения температуры (обычно +95°C). Повторный ввод в работу осуществляется нажатием контрольной кнопки на корпусе термостата.

## 7. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ


Работа блока управления и силового блока САБК-МЭ.

Блок управления обеспечивает следующие функции:

- самодиагностика состояния датчиков;
- аппаратный опрос элементов управления;
- управление алгоритмом работы автоматики на всех режимах.

На лицевой стороне блока управления (рис.5) расположен переключатель режимов, светодиодная индикация «РОЗЖИГ», «ЗАПАЛЬНИК», «ГОРЕЛКА/ОШИБКА» и цифровой дисплей (поз.5; 4; 3; 8). Здесь же расположены кнопки задания температуры ▲ и ▼ (поз. 6; 7).

### Блок управления

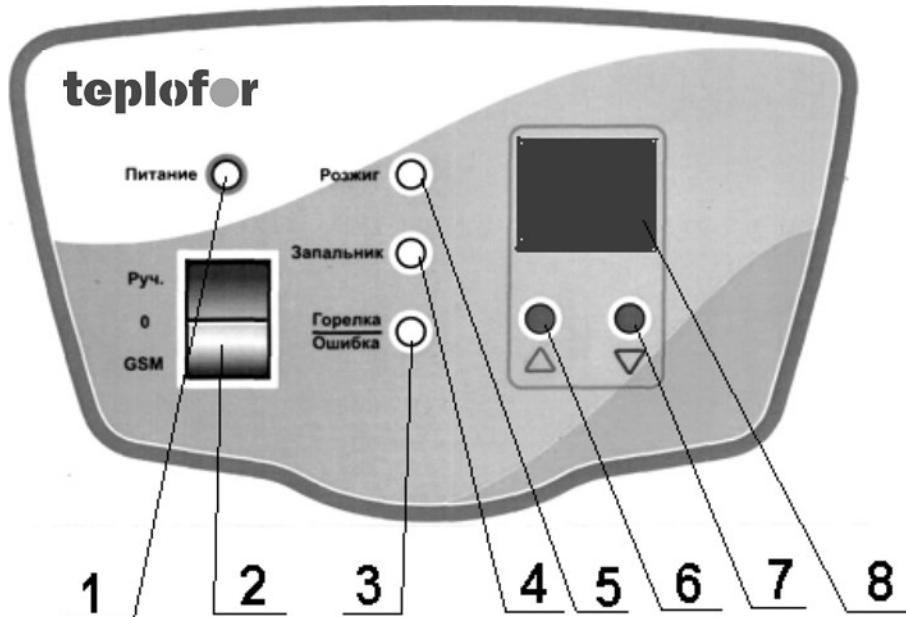

1. Индикатор питания и режимов
2. Переключатель режимов:
  - «0» - выключенное состояние автоматики;
  - «Ручн» - включение автоматики (красная индикация режима) и управление через задание температуры ручкой 7 или управление через комнатный термостат;
  - «GSM» - состояние автоматики (зеленая индикация режима при ожидании и желтая индикация режима при работе) при котором включение в работу будет произведено только через пульт дистанционной передачи или приемно-контрольный охранный прибор «Сатурн-3005а»;
3. Индикатор работы основной горелки или кода ошибки (в мигающем режиме)
4. Индикатор работы запальнико-горелки;
5. Индикатор процесса розжига;
6. Кнопка задания температуры теплоносителя (на увеличение);
7. Кнопка задания температуры теплоносителя (на уменьшение);
8. Цифровой дисплей.

С обратной стороны блока управления предусмотрены разъемы (см. рис.5) для подключения:

- датчика температуры (XS3), датчика тяги (XS7) и датчика предельной температуры (XS8);
- от силового блока: кабеля питания (XS4), кабеля блока розжига (XS5) и кабеля управления циркуляционным насосом (XS1);
- кабеля электромагнитных клапанов газового блока (XS6);
- проводов для подключения комнатного термостата типа сухой контакт (в комплект поставки не входят и приобретаются потребителем отдельно) взамен имеющейся перемычки (для управления температурой воздуха в помещении) к разъему X2;

- проводов для подключения прибора САТУРН-3009 (для GSM-управления работой автоматики) (в комплект поставки не входят и приобретаются потребителем отдельно) или проводного пульта диспетчеризации (в комплект поставки не входят и приобретаются потребителем отдельно) к разъему X9.

Все дополнительные подключаемые устройства приобретаются и подключаются потребителем в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Пользователь выбирает режим управления переключателем 2.

Задание температуры теплоносителя кнопками (6 и 7) осуществляется после включения автоматики в работу (в режиме «GSM» необходимо запустить котел через САТУРН или проводной пульт диспетчера).

Основные процессы работы автоматики обозначаются индикаторами (3, 4, 5)

В силовом блоке расположен блок зажигания и контроля пламени и батарейный отсек для элементов резервного питания. В силовом блоке предусмотрено разъем подключения блока питания.

Наличие пламени запальника контролируется ионизационным электродом (4)

Способ контроля использует надежный «диодный» эффект пламени.

Схема электрическая соединений приведена на рис. 6.

Внешнее электропитание от блока питания 3,3 В 1 А (Б4, рис. 6),

Работа автоматики на резервном питании.

При отключении сети ~220В система автоматически переходит на резервное питание. Резервное питание осуществляется от 2-х элементов А6 по 1,5 В (в комплект поставки не входят и приобретаются потребителем отдельно), которые располагаются в барабанном отсеке силового блока.


Продолжительность работы на резервном питании составляет до 48 часов. Автоматика имеет функцию контроля уровня напряжения резервного питания. Если величина напряжения ниже номинального значения, то индикатор «Горелка/Ошибка» при работающей основной горелке мерцает, цифровой дисплей переходит в «спящий режим» при котором периодически сигнализируется фактическая температура датчика. Это указывает о переходе на резервное питание.

При снижении напряжения резервных батарей ниже уровня минимального рабочего, автоматика отключит подачу газа на основную и запальную горелки и выведет ошибку «Батареи разряжены» на цифровом дисплее «Е6» и дополнительно будут формироваться серии из шести миганий индикатора «Горелка/Ошибка».

При отсутствии элементов резервного питания автоматика безопасно отключит подачу газа. При восстановлении напряжения в сети автоматика корректно произведет включение котла в работу с сохранением температурных настроек и режимов.

Прогрев дымохода запальной горелкой

Для прогрева дымохода рекомендуется обеспечить работу только запальника. Для этого необходимо произвести одновременное нажатие кнопок ▲ и ▼. На цифровом дисплее будет периодически формироваться сообщение «3.П». Основная горелка в этом режиме не будет включаться. Повторное одновременное нажатие на обе кнопки ▲ и ▼ приведет к выходу автоматики из режима «работа на запальнике».

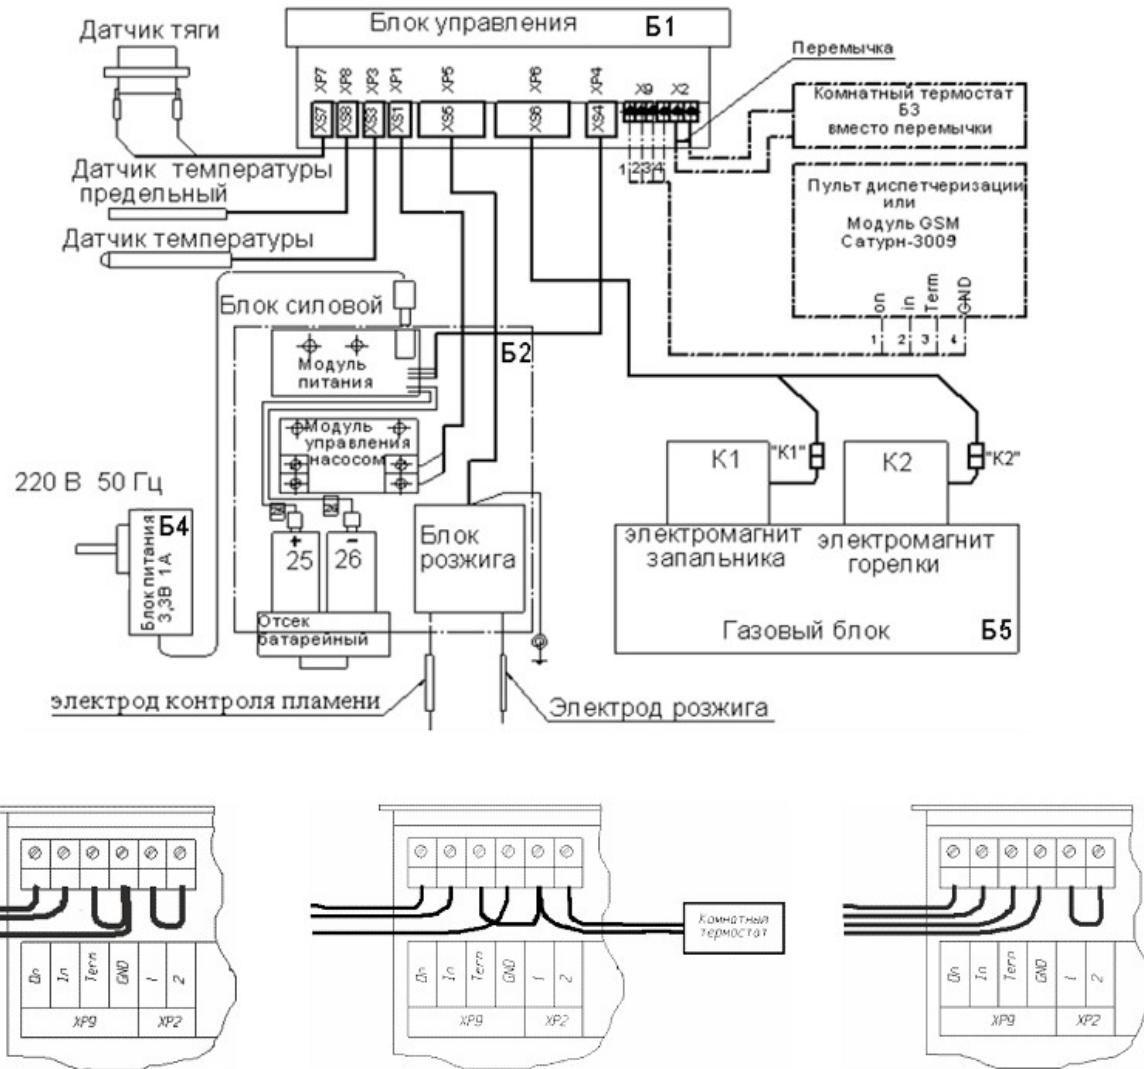

А – Без комнатного термостата и при отсутствии датчика комфортной температуры в составе «Сатурн-3009»,

Б – С подключением комнатного термостата,

В – При наличии датчика комфортной температуры в составе «Сатурн-3009».

Подключение к прибору «Сатурн-3009» должно производиться к соответствующим клеммникам.

Рисунок 7 – Варианты подключения контрольно-охранного прибора «Сатурн-3009» к блоку управления

## 7.2. РАБОТА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ И СИЛОВОГО БЛОКА SIT 845 SIGMA

**ВНИМАНИЕ!** При первом запуске котла в газовой трубе возможно наличие воздушных пробок. Если котёл не включается, то необходимо перезапустить котёл нажав кнопку «RESET» на 3 сек. Не прикасайтесь к дымоходу во время работы котла и некоторое время после, так как это может привести к ожогам.

**ВНИМАНИЕ!** Режим заполнения контура отопления теплоносителем должен осуществляться со скоростью, обеспечивающей удаление воздуха из системы. В большинстве случаев это скорость заполнения не более 3л/мин.

Для отображения на ЖК дисплее данных о давлении в КО необходимо зажать на 3 сек кнопки **III°** – и **F** –. Давление показывается в формате, где десятичная точка заменяется буквой **P**.

## Описание экранных символов и клавиш котла

Таблица 5

Описание экранных символов:	Описание клавиш:
Работа в контуре отопления	Увеличение температуры горячей санитарной воды
Наличие пламени (горелка работает)	Уменьшение температуры горячей санитарной воды
Работа в контуре ГВС	Включение/Выключение
Градусы Цельсия	MODE
Режим сервисного обслуживания	RESET
Индикация сброса аварийного состояния котла пользователем	Выбор режима работы ЗИМА / ЛЕТО
Выбранный режим.	
Зима/Лето	
Подключение выносной панели	
Цифровая сигнализация (Температура, код неисправности и т.п.)	
Условный символ десятичной запятой при отображении давления теплоносителя в КО	
Условная мощность горелки	

**ВНИМАНИЕ!** При первом розжиге горелка может загораться не сразу (пока не выйдет воздух из газовых труб), вызывая «блокировку» котла. В этом случае мы рекомендуем повторять процедуру зажигания, пока газ не дойдет до горелки. Для сброса блокировки зажать RESET на 3 сек.

## Выбор режима работы котла

Нажимая кнопку MODE можно выбрать режим работы котла Лето | Зима

## Описание символов дисплея

Таблица 6

Режим	Символ на дисплее	Описание
Лето		Котёл работает на приготовление горячей воды (при подключении к водонагревателю). Насос системы отопления отключен.
Зима		Котёл работает на систему отопления и приготовление горячей воды (при подключении температурного датчика ГВС).

## Регулирование температуры в помещении

Для регулирования температуры в помещении можно использовать комнатный термостат (поставляется отдельно). Если комнатный термостат не установлен, температуру в помещении можно изменять задавая температуру теплоносителя в системе отопления нажатием клавиш – или + (таб. 2). Диапазон настройки температуры теплоносителя 50-950C.

Электронная модуляция обеспечивает нагрев теплоносителя до установленной температуры, изменяя подачу газа к горелке в зависимости от реальной потребности.

Контур горячего водоснабжения в данной линейке не реализован.

Выключение на длительный период. Защита от замерзания.

Для выключения котла выберите режим «Выключено» кнопкой .

Рекомендуется избегать частых сливов воды из системы отопления, т.к. частая замена воды приводит к вредным отложениям накипи внутри котла и теплообменников.

В котле работает функция «антизаморозки», которая при температуре воды на подаче системы отопления менее +50С включает горелку; горелка работает до достижения температуры 300С на подаче, вне зависимости от сигнала комнатного терmostата.

Данная функция работает, если:

- котел подключен к системе электроснабжения;
- в сети есть газ;
- котел не находится в состоянии блокировки.

Полное выключение котла

Для полного выключения котла необходимо отключить электропитание прибора.

**ВНИМАНИЕ!** При отключении питания котла возможно замерзание воды в теплообменнике и его повреждение.

### 7.3. РАБОТА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ТЕРМОБРЕСТ

Внешний вид панели управления изображен на рисунке.



1 – цифровой индикатор;

2 – «II», индикатор:

- горит постоянно: фаза большого горения;
- моргает: отключено большое горение цепью управления «Упр.ст.II»;
- 3 - «I», индикатор:
- горит постоянно: фаза малого горения;
- моргает: отключено малое горение цепью управления «Упр.ст.I»;

Одновременное частое моргание индикаторов «I» и «II» - фаза работы запального клапана.


4 – кнопки  навигации;

5 – кнопка «ПРОГ.»;

6 – кнопка «СБРОС».

## 7.4. РЕЖИМ РАБОТЫ

Программно-аппаратный комплекс может функционировать в одном из трех режимов: «РАБОТА», «РЕГУЛИРОВАНИЕ» и «ПРОГРАММИРОВАНИЕ».

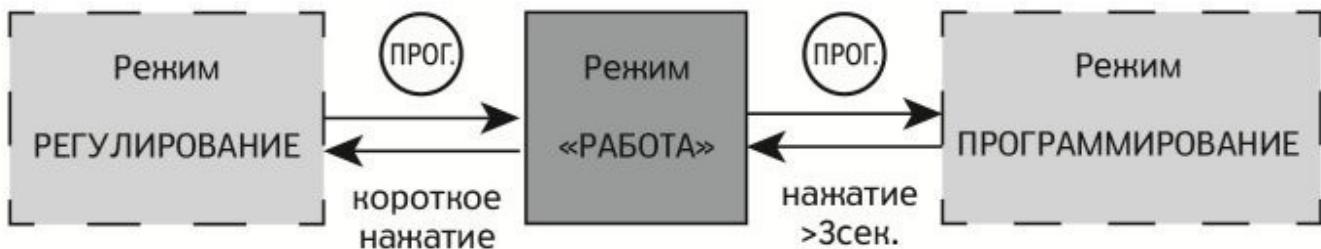

Переключение режимов и управление производится при помощи кнопки «ПРОГ.», расположенной на лицевой панели.


### 7.4.1 Режим «РАБОТА»

Режим «РАБОТА» является основным эксплуатационным режимом, в который прибор автоматически входит при включении питания. В данном режиме отображается показания датчика температуры подающего трубопровода. В процессе работы программно-аппаратный комплекс контролирует исправность входных параметров и в случае возникновения неисправности сигнализирует об этом кодом соответствующей неисправности.

### 7.4.2 Режим «РЕГУЛИРОВАНИЕ»

Режим «РЕГУЛИРОВАНИЕ» предназначен для задания требуемых значений температур отопления. Заданные значения параметров сохраняются в памяти контроллера при выключении питания.

Последовательность работы в режиме «РЕГУЛИРОВАНИЕ» изображена на рисунке.

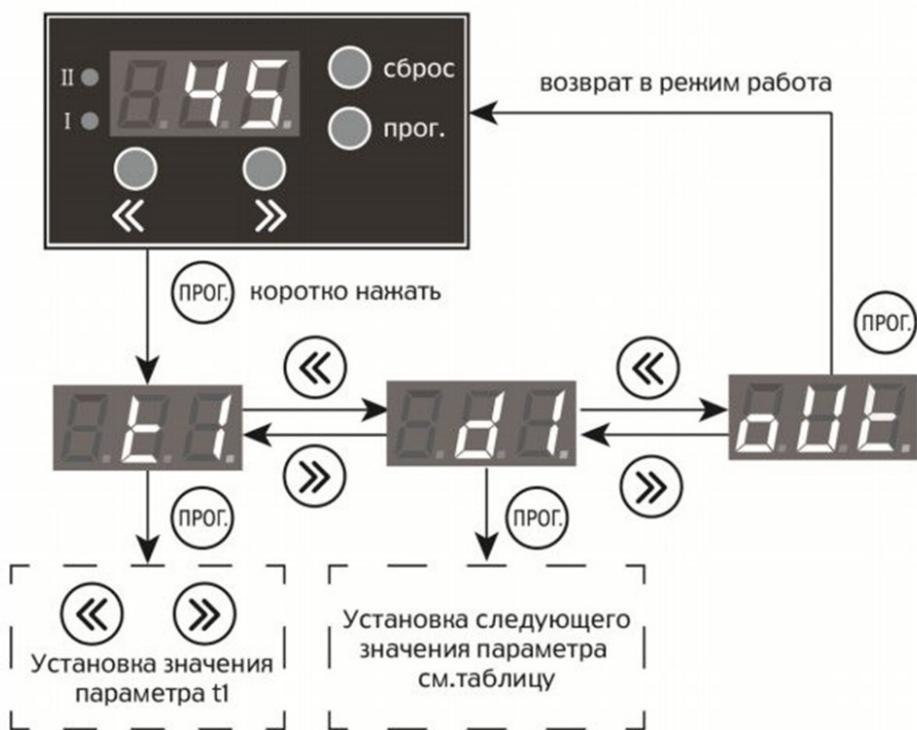

## Параметры режима «РЕГУЛИРОВАНИЕ»


Таблица 7

Параметр	Описание	Диапазон значений	Заводская установка
	Установка температуры малого горения	+10..+95 о С	60
	Гистерезис температуры малого горения	+1..+20 о С	3
	Установка температуры большого горения	+10..+95 о С	55
	Гистерезис температуры большого горения	+1..+20 о С	3
	Показание датчика температуры наружного воздуха	только чтение	
	Расчетная температура отопления по отопительному графику	только чтение	

## 7.4.3 Режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

Режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» предназначен для задания и записи в энергонезависимую память прибора требуемых при эксплуатации программируемых параметров. Заданные значения параметров сохраняются в памяти прибора при выключении питания.

Последовательность работы в режиме программирования изображена на рисунке.

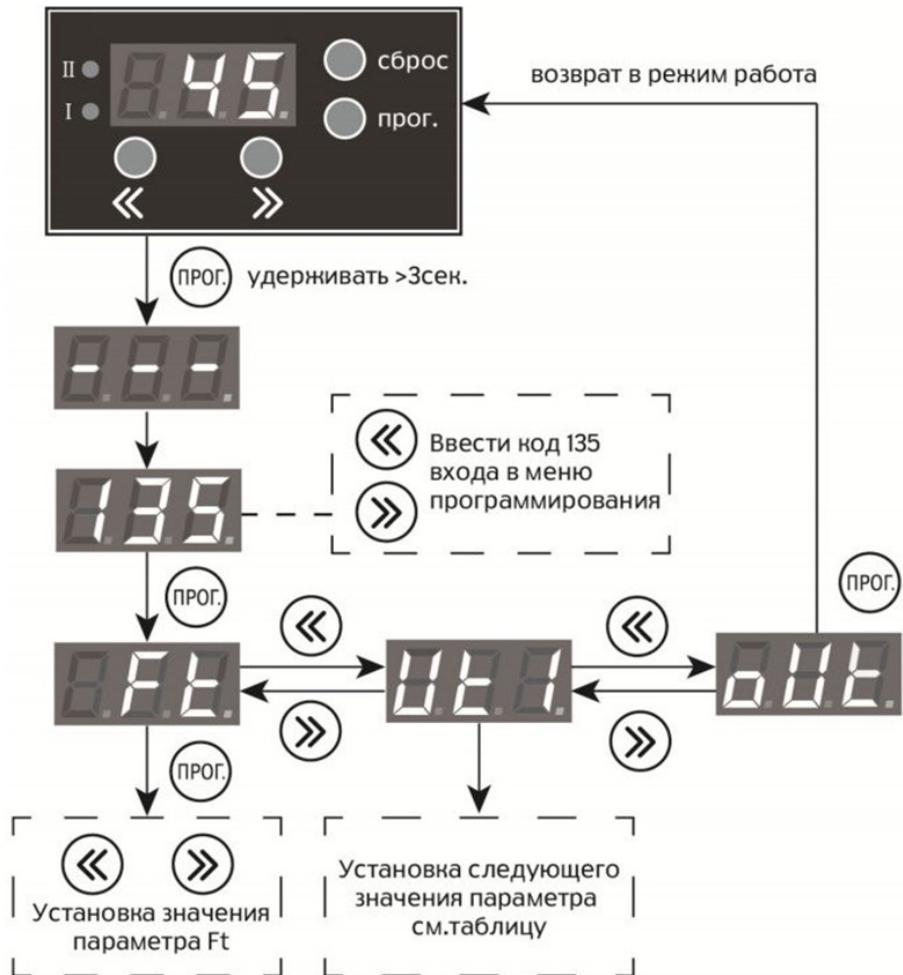

## Параметры режима «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

Таблица 7

Параметр	Описание	Диапазон значений	Заводская установка
<b>8E8</b>	Функция работы по температурному графику: - график отключен; - график включен;	0 1	0
<b>UE1</b>	Нижняя точка внешней температуры	-40..+40 о С	-15
<b>UE2</b>	Верхняя точка внешней температуры	-40..+40 о С	+20
<b>FE1</b>	Установка температуры для нижней точки внешней температуры	+20..+95 о С	+80
<b>FE2</b>	Уставка температуры для верхней точки внешней температуры	+20..+95 о С	+40
<b>8E9</b>	Архив неисправностей	P0..P9	
<b>EP1</b>	Тип датчика температуры отопления: NTC 10 кОм, В=3435; NTC 10 кОм, В=3977; NTC 12 кОм, В=3760;	0 1 2	2
<b>EP2</b>	Тип датчика температуры наружного воздуха: NTC 10 кОм, В=3435; NTC 10 кОм, В=3977; NTC 12 кОм, В=3760.	0 1 2	1
<b>RP0</b>	Время переключения на большое горение	5..300 сек.	20
<b>RP1</b>	Время переключения на большое горение	5..300 сек.	20
<b>RP3</b>	Время предварительной вентиляции	3..25 сек.	10
<b>RP2</b>	Время перед поджигом	1..10 сек.	3
<b>RP4</b>	Время работы трансформатора	1..15 сек.	7
<b>RP5</b>	Время переключения на малое горение	3..25 сек.	10
<b>PS1</b>	Тип котла: одноступенчатый двухступенчатый	1 2	2
<b>PC0</b>	Базовый адрес прибора	1..255	1
<b>PC1</b>	Скорость обмена: 9600 кбит/с 14400 кбит/с 19200 кбит/с 38400 кбит/с 57600 кбит/с 115200 кбит/с 256000 кбит/с	0 1 2 3 4 5 6	2
<b>PE2</b>	Количество стоп-бит	1..2	2
<b>PE3</b>	Паритет: нет паритете четный паритет	0 1	0

нечетный паритет	2	
<b>РСЧ</b>	Таймаут окончания посылки	1..50 мс
<b>DEF</b>	Сброс параметров на заводские настройки	5
<b>ДДБ</b>	Переход в режим «РАБОТА»	

## 7.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТОПЛЕНИЯ


Регулирование температурой отопления осуществляется по логике работы "нагревателя".

Принцип работы логики:

- если температура теплоносителя в котле меньше уставки «t1-d1» или «t2-d2» ступень горелки включается;
- если температура теплоносителя в котле превышает значение уставки «t1+d2» или «t2+d2» ступень выключается; где:

t1 – уставка малого горения; d1 – гистерезис малого горения; t2- уставка большого горения; d2 – гистерезис большого горения.

Схематично представлена динамика температурного режима работы котла при нагреве.

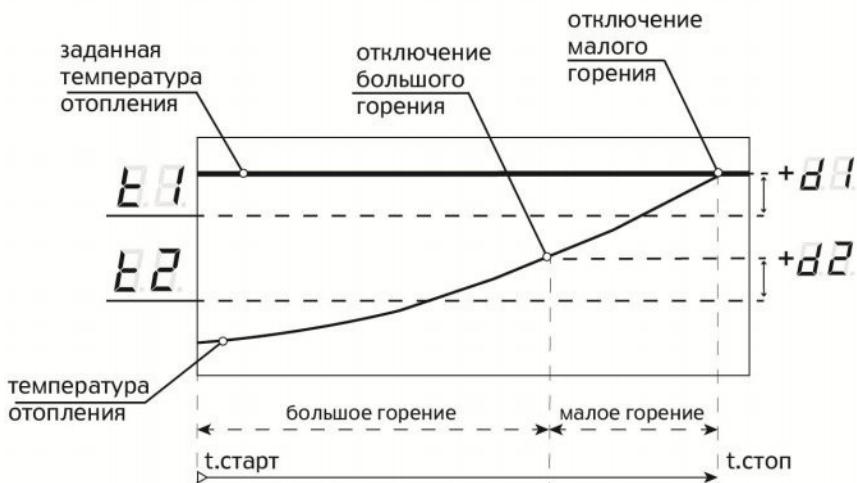


Заданное значение температуры отопления регулируется установкой ступени малого горения «t1+d1» (~50% мощности котла). Установка для ступени большого горения «t2+d2» (100% мощности) должна быть меньше установки малого горения не меньше чем на 30С. Величины установок большого и малого горения выбираются в зависимости от условий эксплуатации котла.

Заданное значение температуры отопления регулируется установкой ступени малого горения «t1+d1» (~50% мощности котла). Установка для ступени большого горения «t2+d2» (100% мощности) должна быть меньше установки малого горения не меньше чем на 30С. Величины установок большого и малого горения выбираются в зависимости от условий эксплуатации котла.

В момент времени «t.старт» после запуска горелки котла, котел начинает работать на 100% мощности - большое горение, клапан газа полностью открыт. При достижении температуры теплоносителя котла температуры установки «t2+d2» происходит отключение большого горения, котел переходит в режим работы малого горения.


В случае если температура теплоносителя в котле достигнет температуры установки малого горения «t1+d1», произойдет отключения горелки котла (клапан газа полностью закроется в момент времени «t.стоп»).

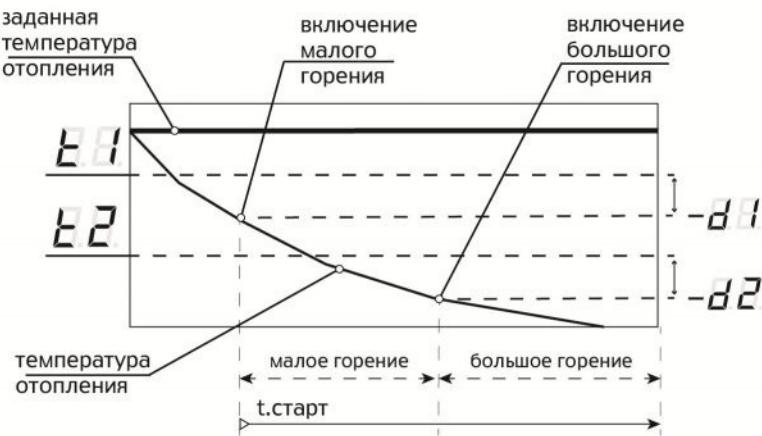

По мере охлаждения теплоносителя в котле до температуры установки « $t_1-d_1$ » произойдет включение малого горения горелки котла на ~50% мощности. В случае дальнейшего охлаждения температуры до установки « $t_2-d_2$ » - включится режим большого горения - 100% мощности.

## 7.6. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ МАЛОГО И БОЛЬШОГО ГОРЕНИЯ

Изменение установок малого и большого горения осуществляется из режима «РАБОТА». В режиме «РАБОТА» на экране отображается текущая температура теплоносителя в котле. Процедура изменения установок малого и большого горения приведены на рисунке 14.

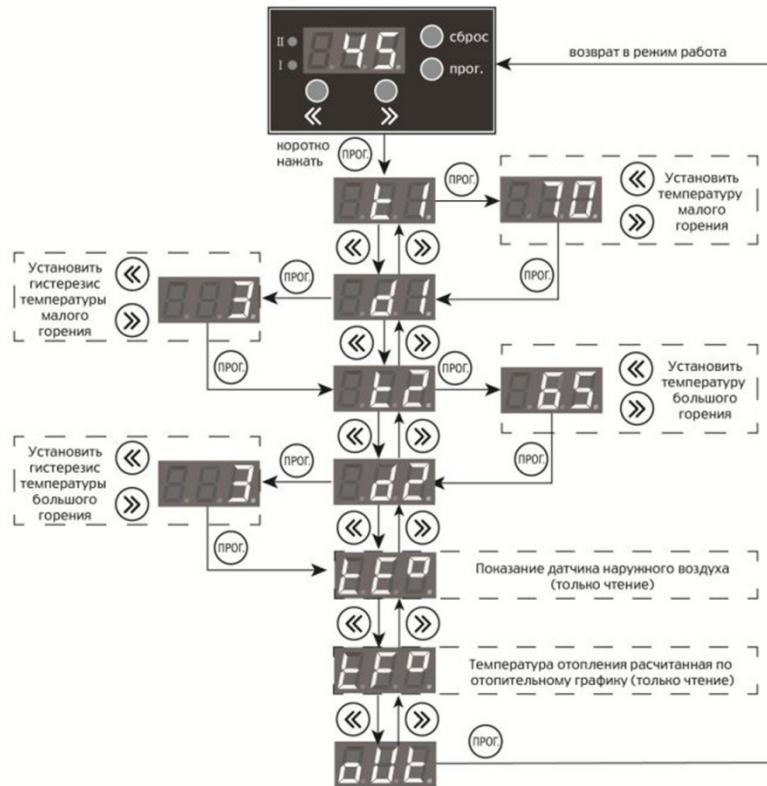

## 7.7. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАДЕРЖКИ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА БОЛЬШОГО ГОРЕНИЯ

Программно-аппаратный комплекс позволяет регулировать задержку открытия клапана большого горения при начальном запуске котла. Начальный запуск котла происходит на малом горении. После открытия клапана малого горения начинается отсчет времени открытия клапана большого горения. По истечении установленного времени открывается клапан большого горения.

Регулирование задержки открытия клапана большого горения осуществляется параметром «P0» в режиме «ПРОГРАММИРОВАНИЕ».

## 7.8. ВЫВОД СИГНАЛОВ И УПРАВЛЕНИЕ КОТЛОМ ОТ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА

Для обеспечения дополнительной функциональности схема управления снабжена дополнительными клеммами, предназначенными для вывода сигналов на внешнее устройство (например, GSM контроллер), а также клеммами для подключения дополнительного устройства управления (например, погодозависимого каскадного контроллера) и интерфейсом RS485 для обмена данными по протоколу Modbus RTU .

Общее описание клемм внешних цепей управления и сигнализации приведено в схеме на рисунке 15.

## 8. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ


### 8.1. АВТОМАТИКА САБК-МЭ

Автоматика САБК-МЭ представляет собой устройство, состоящее из газового блока, силового блока (с батарейным отсеком), блока управления, блока питания на 3,3 В, запальной горелки, датчиков безопасности, газогорелочного устройства и комнатного термостата (для задания работы котла по температуре в помещении).

Габаритные и присоединительные размеры газового блока, приведены на рис. 8. Рекомендуемая схема установки автоматики САБК-МЭ на газоиспользующую установку (котёл) представлена на рис. 9, пневматическая схема газового блока на рис. 16.

Газовый блок

Рисунок 16

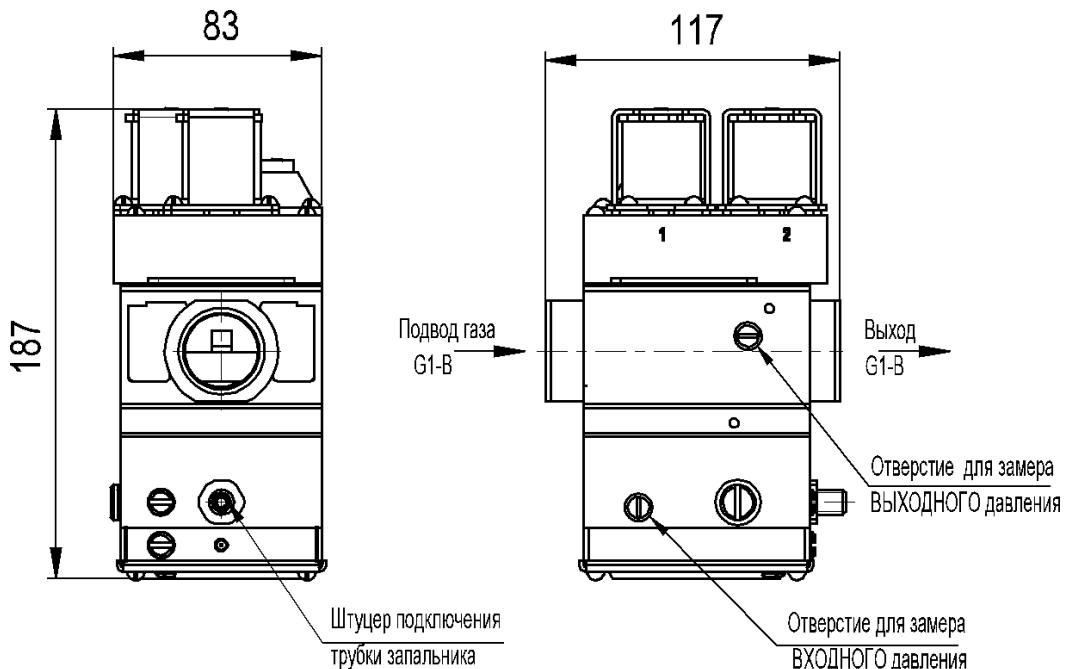

Работа газового блока (рис.16) происходит в следующем порядке:

- в исходном положении клапаны К1, К2, К3, К4, К5 закрыты. Входное давление Рвх поступает в полость (1).
- при подаче напряжения на электромагнитную катушку ЭМ-1 клапана К1 клапан открывается, газ начинает поступать в полость (2) и, с повышением в ней давления, мембрана М-1 преодолевает усилие пружины и давление на мембранны М-2, и поднимает штоком клапан К-2. После этого газ поступает через полость (3) в запальную горелку, где воспламеняется электродом розжига;
- при подаче напряжения на электромагнитную катушку ЭМ-2 рабочего клапана К2 клапан открывается и газ поступает в полость (4).

Давлением газа мембрана М-3 опускается и открывает клапан К-4. Газ из полости (3) поступает в полость (5) и далее в горелочные трубы ГГУ.


При нагреве теплоносителя (воды) в котле до заданной температуры срабатывает датчик текущей температуры, электромагнит ЭМ-2 отключается и клапан «К-2» под действием пружины закрывается, газ из полости (4) стравливается в полость (5) и далее в коллектор. Клапан «К-4» закрывается, подача газа в коллектор ГГУ прекращается.

**Описание**

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Блок газовый         | 5. Электрод розжига           |
| 2. Блок силовой         | 6. Блок запальника            |
| 3. Блок управления      | 7. Трубка запальника          |
| 4. Контрольный электрод | 8. Прокладка трубы запальника |

Схема установки автоматики САБК-МЭ


Рисунок 17

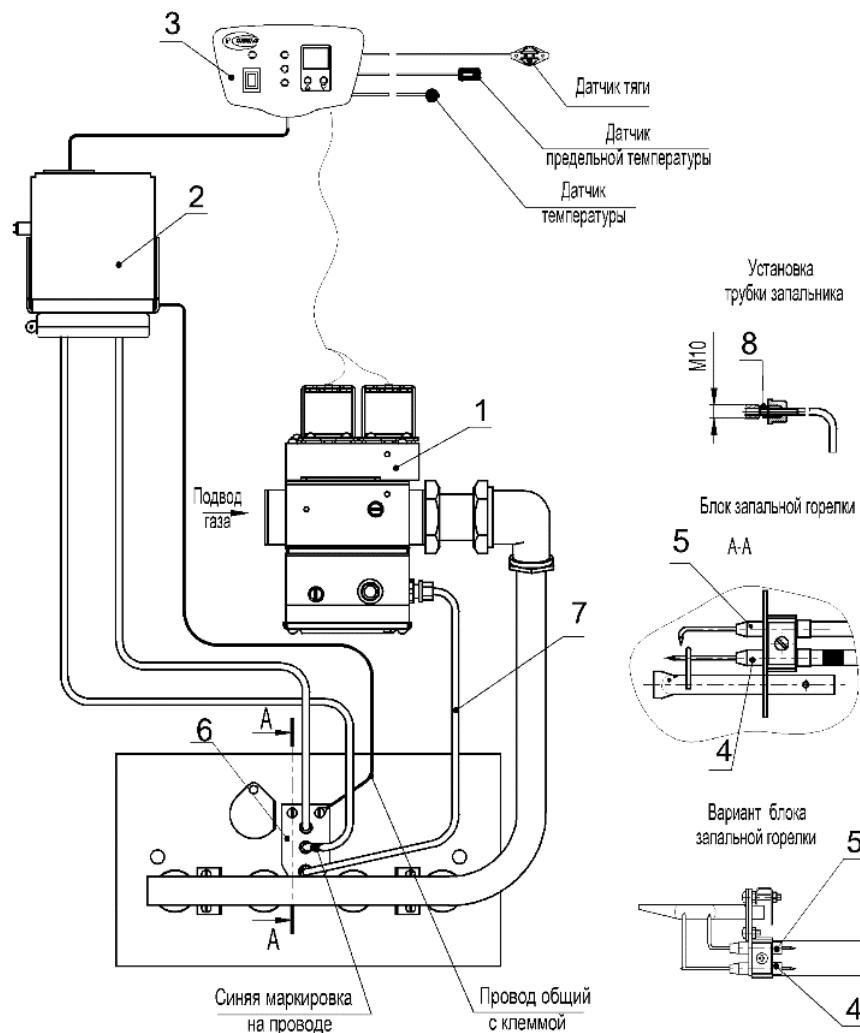

Положение датчиков тяги, предельной температуры, текущей температуры условно не показано. Их устанавливают в местах, предусмотренных конструкцией котла.

## Схема пневматическая газового блока


Рисунок 18

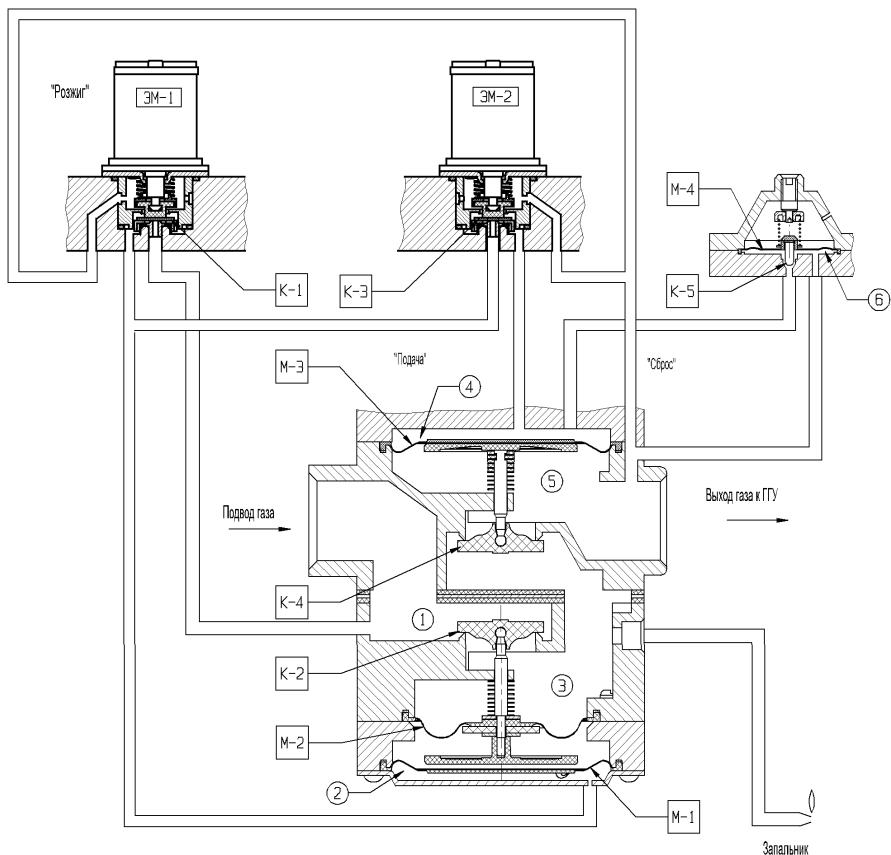**Описание:**

- 1. Винт регулировки минимального расхода
- 2. Гайка регулировки максимального расхода
- 3. Разъем модулятора
- 4. Выход
- 5. Штуцер контроля выходного давления
- 6. Модулятор
- 7. Штуцер контроля входного давления
- 8. Разъем подключения основного клапана
- 9. Вход
- 10. Прокладка трубы запальника

## Устройство газового клапана SIT845 Sigma


Рисунок 19

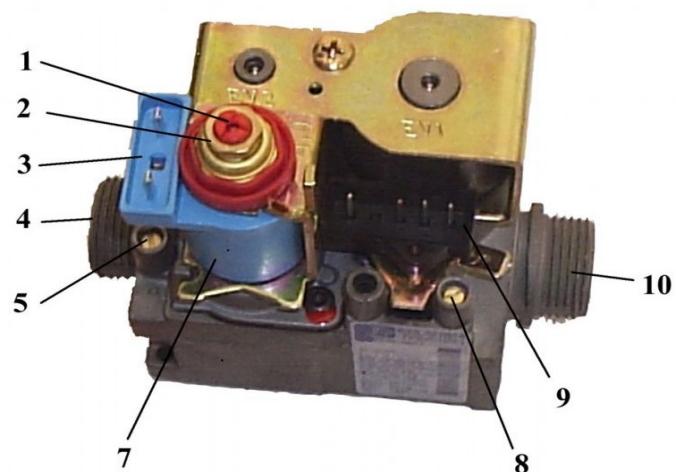

Газовый клапан включает в себя следующие элементы: два бесшумных клапана, модулятор расхода газа, регулятор давления, регулировка постепенного открытия, подсоединение пилотной горелки, наличие входного фильтра и фильтра пилотной горелки, возможность контроля входного и выходного давления, резьбовое или фланцевое подсоединение, возможность подключения регулятора давления к камере сгорания.

#### Устройство клапана в разрезе

Рисунок 20

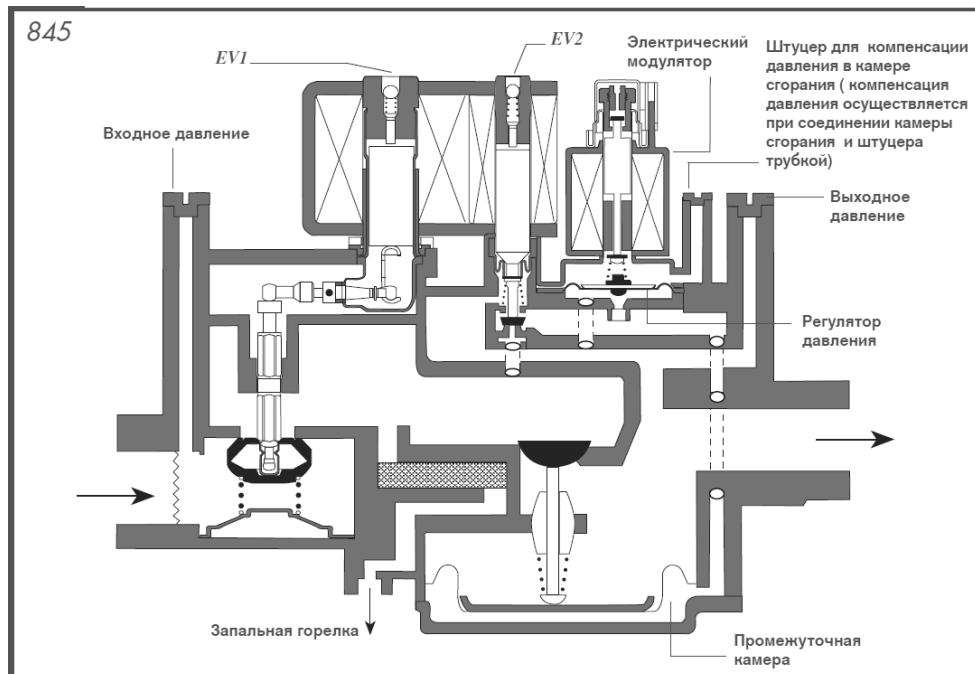

У 845 SIGMA в корпусе находится два запорных клапана. При подаче питания на соленоид EV1 открывается первый запорный клапан, но при этом подача газа на выход из клапана остается заблокирована. При подаче питания на соленоид EV2 открывается второй запорный клапан газ попадает в полость под мембранный электрического модулятора и по перепускному каналу попадает в полость под основной мембранный. Давление под основной мембранный возрастает и в результате открывается главный клапан.

В случае, когда давление возрастает, мембрана электрического модулятора приподымается, сбрасывая избыточное давление по перепускному каналу. Давление в полости уменьшается, а в следствии прикрывается главный клапан.

В случае, когда давление падает, мембрана электрического модулятора прикрывается. Давление в полости увеличивается, а в следствии приоткрывается главный клапан.

В случае пропадания газа или электроэнергии, пружины встроенные в блок автоматики автоматически закрывают клапан, прекращая подачу газа.

#### Эксплуатация клапана. Электрические подсоединения.

Этот клапан включается автоматически при подаче напряжения на его катушки и питания на соленоид модуляции. Происходит подача газа на основную горелку в зависимости от тока модулятора.


Отключение. Отключается напряжение 220 вольт от соленоида EV1 (выполняющего функцию клапана безопасности).

## 8.2. АВТОМАТИКА ТЕРМОБРЕСТ

### Описание:

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Вход газа                       | 5. Регулятор большого горения       |
| 2. Катушка первого клапана         | 6. Катушка клапана большого горения |
| 3. Катушка клапана малого горения  | 7. Регулятор малого горения         |
| 4. Выход газа на запальную горелку |                                     |

Принцип работы газового клапана

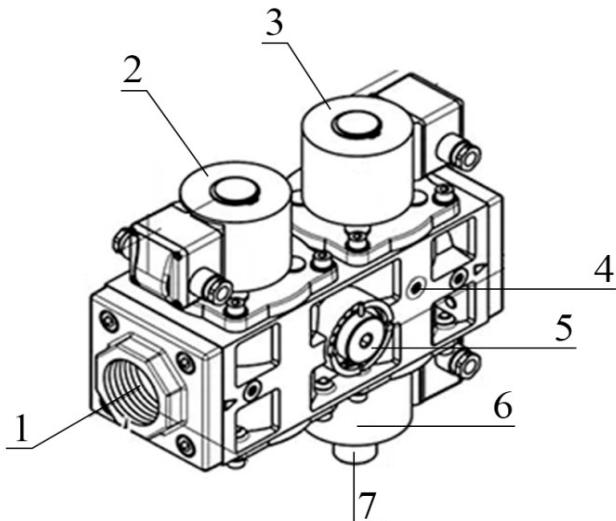

При подаче напряжения на катушку (поз. 1), открывается первый клапан и газ через отверстие поступает на запальную горелку. После розжига запальной горелки и обнаружения пламени контрольным электродом, происходит подача напряжения на катушку клапана малого горения (поз.2), он открывается и газ поступает на основную горелку. Через 12 секунд питание подается на катушку клапана большого горения (поз.3) и основная горелка переходит в режим большого пламени. При срабатывании защиты все три клапана закрываются одновременно.

Клапан позволяет вручную отрегулировать расход газа на большом горении (поз. 4) и на малом горении (поз. 5). При закручивании регулировочных винтов по часовой стрелке — расход газа уменьшается.

При настройке расхода газа на малом горении, нельзя допускать снижение расхода ниже, указанного в разделе «Технические характеристики».

При настройке расхода газа, в первую очередь настраивается расход на большом горении затем на малом. При эксплуатации котлов на сжиженном углеводородном газе (СУГ), необходимо перевести клапан в одноступенчатый режим, для этого регулятор малого горения (поз.5 рисунок 10) необходимо закрутить до упора по направлению е». Расход сжиженного газа, ни при каких условиях не должен опускаться ниже, указанного в разделе «Технические характеристики».

## 9. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Возможные ошибки при эксплуатации

Таблица 7

Индикация на дисплее	Описание неисправности	Возможная причина	Метод устранения
Нет индикации	Запах газа	Негерметичность мест соединения газового блока с газопроводом, трубкой запальника или коллектором	Обнаружить места травления с помощью газоанализатора или мыльной пены. УстраниТЬ заменой прокладок или подтяжкой контргаек.
Нет индикации	Не включается автоматика (не горит индикация «Питание»)	1 Не подключен или неисправен блок питания	Подключить блок питания к сети ~220В. Заменить блок питания. (Проверить напряжение 3,3В на разъеме XS4).
		2 Отсутствуют или неработоспособны элементы резервного питания	Заменить элементы резервного питания в батарейном отсеке силового блока.
Периодически «3.П.»	Запальник горит, но основная горелка не включается	1 Начальный режим прогрева дымохода (10...15 сек).	Нормальный режим работы автоматики при включении
		2 Задан режим работы на запальнике	Отключить режим работы на запальнике одновременным нажатием на кнопки ▲ и ▼.
Цифровое значение температуры	Запальник горит, но основная горелка не включается	1 Заданная температура теплоносителя меньше фактической температуры	Проконтролировать величину заданной температуры нажатием на кнопку ▲ или ▼.
		2 Отсутствует питание на электромагните K2 или его неисправность	Проверить подсоединение жгута (см. рис. 5). Заменить электромагнит
Цифровое значение температуры «00»		Датчик фактической температуры не подключен или поврежден.	Проверить разъем ХР3 Проверить положение датчика текущей температуры в кotle. Заменить датчик текущей температуры.
Цифровое значение температуры «С9»		Датчик текущей температуры поврежден и имеет замыкание на корпус котла.	Проверить разъем ХР3 Проверить положение датчика текущей температуры в кotle. Заменить датчик текущей температуры.
Периодически «т.0.»	Запальник горит, но основная горелка не включается	1 Разъем X2 не замкнут	Проверить контакты перемычки
		2 Заданная температура комнатным термостатом меньше фактической	Проверить заданную температуру воздуха на комнатном термостате
		3 Неисправен комнатный термостат	Заменить комнатный термостат
Периодически «Б.П.» с погасанием дисплея		Работа автоматики на резервном питании при отсутствии сетевого питания	Проверить подключение блока питания к сети ~220В.
Периодически «Е 2», «3.П.» (2 вспышки индикатора «ГОРЕЛКА / ОШИБКА»)	Нет искры во время розжига	1 Наружен искровой промежуток электрода и запальной горелки 2 Неисправен модуль розжига 3 Не подается питание на модуль розжига в силовом блоке 4. Остаточное пламя при 24-часовом перезапуске	Обеспечить зазор 3...4 мм между контрольным электродом и элементами запальника. Заменить модуль розжига Проверить подключение и состояние разъема XS5 УстраниТЬ негерметичность клапана безопасности газового блока.
Периодически «Е 2», «3.П.» (2 вспышки индикатора «ГОРЕЛКА / ОШИБКА»)	В процессе искрообразования нет индикации «Запальник»	Датчик тяги или датчик предельной температуры не подключены или неисправны	Проверить подключение и состояние разъемов XS7 и XS8. Проверить рабочее состояние датчика тяги и датчика предельной температуры .
		1 Отсутствие газа или завоздушенность газопровода	Проверить положение газового крана. Произвести повторный розжиг для продувки.
	В процессе искрообразования нет устойчивого пламени на запальнике	2 Пониженное давление газа в сети.	Проверить давление газа в сети.
		3 Затруднена подача газа на запальную горелку	Прочистить сопло трубки запальной горелки, прочистить отверстия огневой поверхности запаль ной горелки.

		4 Контрольный электрод находится вне зоны пламени запальника	Обеспечить положение контрольного электрода в пламени запальника
		5 Нет контакта между проводом и контрольным электродом	Проверить надёжность подключения 2-х проводов из силового блока к блоку запальника.
		6 Ослаблено крепление электрода розжига.	Закрепить электрод розжига, выставить зазор от электрода розжига до разрядника, достаточный для образования искры.
		7 Отсутствует питание электромагнита запальника	Проверить подключение жгута электромагнитов к разъему XS6.
		8 Нет контакта между панелью и общим проводом «массы»	Проверить подключение провода «массы» из силового блока к блоку запальника.
		9 Неисправен модуль розжига в составе силового блока	Заменить модуль розжига (в силовом блоке)
Периодически «Е 2» (2 вспышки индикатора «ГОРЕЛКА / ОШИБКА»)	Котел не зажигается	1 Прекращение подачи газа или снижение входного давления. 2 Засорение трубы запальника 3 Отрыв пламени запальной горелки.	Проверить ВКЛЮЧЕННОЕ положение газового крана и давление сетевого газа. Прочистить отверстия сопла трубы. Устранить задувание в топке котла.
Периодически «Е 3» (3 вспышки индикатора «ГОРЕЛКА / ОШИБКА»)	Перегрев теплоносителя по датчику предельной температуры	1 Отсутствие циркуляции 2 Уровень теплоносителя в котле ниже нормы 3 Наружен контакт соединения датчика предельной температуры с блоком управления	Проверить ОТКРЫТОЕ положение кранов системы отопления и работоспособность циркуляционного насоса. Восстановить необходимый уровень теплоносителя Проверить подключения к разъему ХР8
Периодически «Е 4»/ (4 вспышки индикатора «ГОРЕЛКА / ОШИБКА»)	Срабатывание датчика тяги	Недостаточная тяга Повреждение датчика тяги или обрыв его цепи.	Проверить состояние дымохода. Проверить разъем ХР7, проверить цепь или заменить датчик тяги
Периодически «Е 5», «С9» (5 вспышек индикатора «ГОРЕЛКА / ОШИБКА»)	Перегрев теплоносителя по датчику текущей температуры	Уровень теплоносителя в котле ниже нормы	Восстановить необходимый уровень теплоносителя
Периодически «Е 6» (6 вспышек индикатора «ГОРЕЛКА / ОШИБКА»)	Батареи разряжены	Продолжительная работа автоматики на резервном питании.	Проверить подключение сетевого блока питания или заменить. Заменить элементы резервного питания в батарейном отсеке.
Предупреждение «F7» (однократное срабатывание)	Предупреждение об отсутствии нагрева теплоносителя за 2 мин. после включения основной горелки. Работа автоматики продолжается без изменений	Чрезмерная циркуляция и чрезмерный объем теплоносителя в системе. Датчик температуры теплоносителя не находится в контрольной зоне . 3. Газовый блок не подает газ на основную горелку после команды блока управления (при удаленном контроле после 5-10 мин работы нет увеличения температуры датчика САТУРН)	Снизить скорость циркуляционного насоса. Проверить расположение датчика температуры. 3. Произвести контрольный перезапуск котла. При повторении причины – проверить жгут электромагнитов или заменить газовый блок.

## 10. МОНТАЖ

Монтаж котлов серии LEXATMO должны выполнять только монтажники, имеющие необходимое разрешение в соответствии с федеральными и местными требованиями, нормами и стандартами. При установке котла следует соблюдать действующие строительные нормы и правила (СНиП) по размещению газоиспользующего оборудования. Котел монтируется на ровное бетонное основание, выдерживающее его вес. Котел при работе не создает вибрационных нагрузок на основание.

### 14.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА

Ввод газа осуществляется через патрубок соответствующего диаметра. Давление сетевого газа перед котлом должно быть в пределах 20÷40 мбар. При более низком давлении газа котел не обеспечит полной мощности или могут возникнуть отказы при розжиге котла. При более высоком давлении газа – мощность котла будет выше, но возникнут сажевые отложения на трубах из-за неполного сгорания топлива.

При подключении котла к источнику электропитания напряжением 220В не допускается перемены проводов «фаза» и «нейтраль». В противном случае котел может не запуститься в работу. Для устранения этого переверните вилку при включении на 180°. Обязательно наличие в розетке питания провода «земля».

При замене плавкого предохранителя устанавливайте новый с номиналом тока, не превышающим конструктивно применяемый.

Отвод продуктов сгорания производится через дымоход, находящийся на верхней панели в центральной части котла. Когда температура топочного газа падает ниже точки росы, в дымовой трубе происходит конденсация влаги. Чтобы не допустить этого, трубу необходимо теплоизолировать, а температура обратной воды при работе котла не должна быть менее +50°C. Подключение котла к отопительной системе выполнить согласно рекомендуемым схемам (см. Приложение 2).

### 14.2 УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ КОТЛА

Перед включением котла в работу необходимо заполнить систему теплоснабжения водой. Если исходная вода в системе отвечает следующим показателям качества:

- содержание железа в пересчете на Fe ..... 0,3 мг/л,
- карбонатная жесткость ..... 1,0 мг-экв/л,

то обработку воды предусматривать не требуется. В ином случае, для обеспечения надлежащей работы котла, необходимо использовать подготовку воды.

В отопительной системе рекомендуется применять:

- грязевые фильтры, которые позволяют уменьшить о износа оборудования и возможных засорений;
- расширительные баки, общий объём которых составляет 5÷10% от объёма воды в системе.

## 11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если котел подготавливается к растопке после длительной остановки, то, прежде чем запустить его в работу, необходимо открыть двери и провентилировать внутреннее пространство котлов течением 1-2 минут. Перед первым пуском газа в котел и не реже 1 раза в год необходимо проверить состояние газогорелочного устройства:

- наличие и надежность крепления пламенных трубок (рожков),
- наличие и надежность крепления газовых сопел в коллекторе,
- надежность крепления газового коллектора,
- надежность крепления и герметичность блока газовых клапанов и подводящего газопровода,
- надежность крепления запальной горелки и герметичность подводящей газовой трубы,
- срабатывание автоматики безопасности.

До розжига горелки необходимо включить насос, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воды.

**ВНИМАНИЕ!** Если насос не включен – горелка котла разжигаться не будет.

Перед пуском котла необходимо проверить:

- Работу насоса.
- Циркуляцию воды через котел.
- Проверить работу предохранительных клапанов сброса давления.
- 

Включение LEXATMO 80-500 в работу:

- открыть шибер на дымоходе и провентилировать топку естественной тягой в течение 5 минут;
- вводным автоматом подать питание на котел,
- открыть контрольный газовый кран и продуть газопровод через свечу;
- включить циркуляционный насос,
- подать питание на блок управление котла переключателем «СЕТЬ»;
- после пуска ручкой терmostата установить необходимую температуру.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КОТЕЛ:**

1. ПРИ НЕИСПРАВНОМ ДЫМООТВОДЯЩЕМ КАНАЛЕ, С НАРУШЕННОЙ ТЯГОЙ;
2. ПРИ НАЛИЧИИ УТЕЧЕК ВОДЫ ИЗ КОТЛА
3. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА
4. ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА
5. ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ГАЗОВОЙ АВТОМАТИКИ
6. ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ ЧЕРЕЗ КОТЕЛ, КОГДА РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУРЫ МЕЖДУ ВХОДОМ И ВЫХОДОМ КОТЛА БОЛЕЕ 40°C
7. ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫХОДЕ КОТЛА БОЛЕЕ 95°C
8. ПРИ ПОВЫШЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В КОТЛЕ БОЛЕЕ 0,6 МПА
9. ПРИ ПИТАНИИ КОТЛА ВОДОЙ С ЖЕСТКОСТЬЮ БОЛЕЕ 1 МГ-ЭКВ/ЛИТР

## 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В соответствии с требованиями Правил безопасности техническое обслуживание котлов допускается выполнять только специалистам соответствующей квалификации.

Для того чтобы содержать котел в безопасном рабочем состоянии, не реже, чем один раз в год следует выполнять следующие работы:

- осмотр газогорелочного устройства,
- осмотр и очистку сетчатого водяного фильтра, очистку сетки на входе в газовый клапан,
- проверку срабатывания автоматики безопасности методом имитации,

Всегда отключайте котел от сети электропитания и перекрывайте кран подачи газа прежде, чем приступите к работам по обслуживанию котла. Выполняя обслуживание котла, всегда пользуйтесь подходящей защитной одеждой и обувью. Чистка внутренних поверхностей теплообменника котла от отложений накипи и шлама производится химическим способом – промывка раствором сульфаминовой кислоты. Для чистки теплообменника снаружи от сажевых отложений, при незначительных загрязнениях, используйте сжатый воздух. При сильном загрязнении применяйте жесткую кисть и мыльный раствор. При проведении этих работ газовая горелка должна быть удалена из топки котла. Если котел в зимнее время не работает более 1 часа - следует защитить теплообменник от замерзания. Для этого обязательно слейте из теплообменника воду, открыв дренаж котла. Внесение каких-либо изменений в конструкцию котла должно выполняться только после предварительного получения письменного разрешения изготовителя.

## 13. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перед отправкой котла на завод-изготовителе полностью выполняются его сборка и испытания. Изделие транспортируется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений.

Масса груза и его размеры, которые необходимо знать для подготовки транспортировки, приведены в разделе «Технические данные».

При использовании крана никогда не раскачивайте груз; применяйте специальные грузозахватные приспособления, соответствующие массе и размеру груза.

Погрузку и крепление котла для транспортировки производить согласно рисунка.

Расположение транспортировочных проушин.

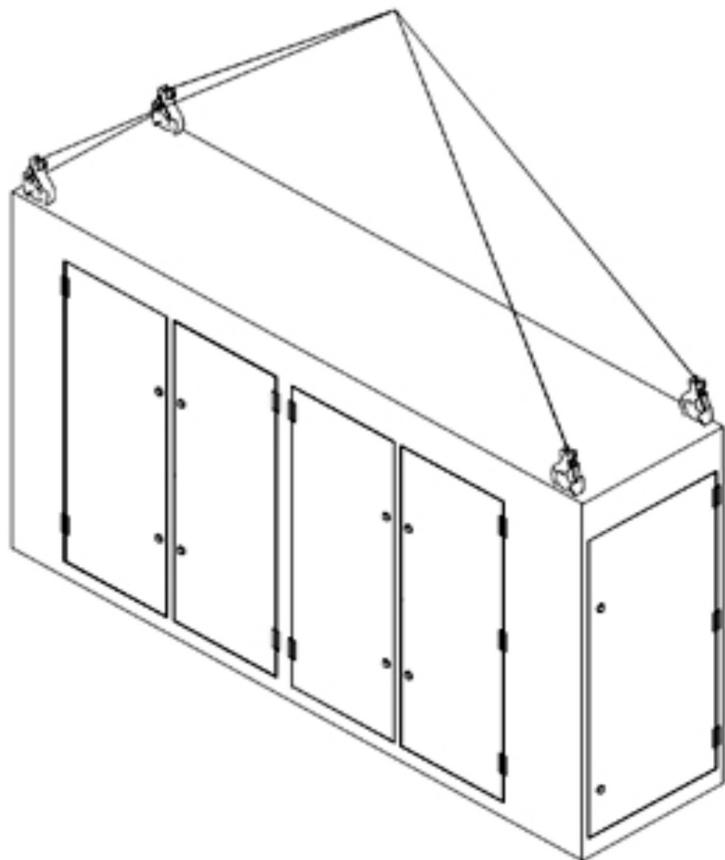


Схема строповки котла

Котлы должны храниться в вертикальном положении в один ярус. Отверстия входных и выходных патрубков должны быть закрыты технологическими заглушками.

Разрешается хранить котел на открытом воздухе.

Через каждые 6 месяцев хранения Изделие должно подвергаться техническому осмотру.

## 14. ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантийные

обязательства наступают при обнаружении в товаре дефектов, обусловленных неправильным производством этого товара или его компонентов, при условии соблюдения Покупателем заявленных производителем условий эксплуатации в течение гарантийного срока.

Компания «Новые технологии» гарантирует соответствие продукции требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа. Для обращения по гарантии необходимо:

- уникальный Номер оборудования;
- дата отгрузки со склада;
- корректно заполненные Сведения о дилере и Сведения об организации осуществлявшей ввод в эксплуатацию;
- местонахождение оборудования и Ф.И.О Владельца.

Гарантийный талон сохраняется клиентом в течение всего срока эксплуатации оборудования. В нем указаны актуальные адреса и контакты сервисных центров, авторизованных производителем.

Сервисный центр вправе отказать в гарантийном ремонте в следующих случаях:

- нарушена целостность гарантийных пломб;
- нарушены правила эксплуатации, указанные в сопутствующих документах;
- имеются механические или другие повреждения, возникшие в результате умышленных или непреднамеренных действий покупателя или третьих лиц;
- произведено несанкционированное вскрытие, ремонт или замена внутренних коммуникаций и компонентов товара, изменена схема или конструкция товара.

Гарантийные обязательства не распространяются при выявлении следующих неисправностей:

- исчерпание ресурса или естественный износ;
- повреждения, причиненные клиентом или вызванные неаккуратным использованием (запыленность, воздействие жидкости, попадание внутрь корпуса инородных предметов);
- повреждения в результате стихийного бедствия (природных явлений);
- повреждения, нанесенные в результате аварийного повышения или понижения напряжения в сети или неправильного подключения к ней;
- повреждения, возникшие из-за дефектов системы, в которой эксплуатировался товар, или вызванные соединением и подключением товара к другим изделиям;
- повреждения, возникшие ввиду использования товара с нарушением правил его эксплуатации или не по назначению.
- использование некачественного или неподходящего по параметрам теплоносителя

Гарантийные сроки эксплуатации комплектующих произведенных сторонними поставщиками, устанавливаются поставщиками изготовителями этих изделий.

**2 года гарантия на Водогрейные котлы наружного размещения LEXATMO тип DN, DND**

Приобретая оборудование в нашей компании, вы будете уверены, что оборудование все сертифицированное и присутствует гарантия.

**Расчетный срок службы данных котлов 15 лет на природном газе.**

## 15. ИНФОРМАЦИЯ О КОТЛЕ

МОДЕЛЬ:
---------

**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:**

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ:	
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:	
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:	
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:	
КАТЕГОРИЯ:	
СТРАНА:	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	
ДАТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:	
Тип топлива:	
Давление газа:	
Расход газа:	
Давление насоса жидкого топлива:	
Давление сжатого воздуха:	

## 16. ОПРЕССОВКА КОТЛА

### Акт гидравлического испытания котла

МОДЕЛЬ:	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	
КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:	
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР:	
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:	
КОНТРОЛЛЕР ОТК:	

**Произвели осмотр и проверку качества сборки изделия и составили акт о нижеследующем:**

СБОРКА КОТЛА:	(наименование изделия, вид проектной, технологической документации)
В ПРОЦЕССЕ СБОРКИ ВНЕСЕНЫ ОТСТУПЛЕНИЯ:	(перечень отступлений)
СОГЛАСОВАННЫЕ:	(должность, фамилия, инициалы)

**Котел испытан гидростатическим методом**

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:	
ПРОБНОЕ ДАВЛЕНИЕ	(в течении 24 часов)

**В течение времени нахождения под пробным давлением падение давление и течи**

НАБЛЮДАЛОСЬ	
НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ	
СОТРУДНИК ПРОВОДИВШИЙ ИСПЫТАНИЯ:	

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Котел \_\_\_\_\_ выдержавшим испытание гидростатическим методом.**  
(признается / не признается)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР:	
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:	
КОНТРОЛЛЕР ОТК:	

Место печати

## 17. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Заполнить при продаже:**

МОДЕЛЬ:	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	
НАЗВАНИЕ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ:	
ТЕЛЕФОН:	
ДАТА ПРОДАЖИ:	
ФИО ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:	

Место печати

**Заполнить при монтаже и вводе в эксплуатацию:**

ДАТА МОНТАЖА:	
НАЗВАНИЕ МОНТАЖНОЙ КОМПАНИИ:	
№ ЛИЦЕНЗИИ НА МОНТАЖ:	
ФИО ПОДПИСЬ ТЕХ. СПЕЦИАЛИСТА:	

Место печати

**Заполнить при первом пуске:**

ДАТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:	
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕ ПНР:	
№ ЛИЦЕНЗИИ НА ПНР:	
ФИО ПОДПИСЬ ТЕХ. СПЕЦИАЛИСТА:	

Место печати

**Заполнить при продаже:**

МОДЕЛЬ:	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:	
С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН ФИО ВЛАДЕЛЬЦА:	

Подпись покупателя

**teploros**

г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 502  
+7 /499/ 113-01-45, 404-04-65  
г. Ростов-на-Дону, ул. Саратовская, д. 40  
+7 /863/ 322-01-19, 229-29-51  
[mail@teploros.org](mailto:mail@teploros.org)  
<https://teplofor.shop>